EK-GC100

使用手册

www.samsung.com/tw

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定爲基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 *www.samsung.com/tw*。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可爲有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。爲避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 本裝置支援網路，但不支援 2G 網路。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤消支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或丟失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

說明圖示

警告：可能會對您或其他人造傷害的情形

小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標。
- HDMI、HDMI 標誌和術語「High Definition Multimedia Interface」是 HDMI Licensing LLC. 的商標或註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

功能表

開始使用

7 裝置部位圖
8 按鈕
9 包裝內容
10 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
13 給電池充電
15 插入記憶卡
17 開啓和關閉裝置
18 調整音量
18 切換至靜音模式

相機

19 基本功能
28 進階功能
39 拍攝選項
47 設定相機設定
49 清潔裝置

基本功能

50 指示圖示
51 使用觸控螢幕
54 控制動作
57 通知
57 主螢幕
59 使用應用程式
60 應用程式螢幕
61 說明
61 輸入文字
64 連接至 Wi-Fi 網路
65 設定帳號
66 傳輸檔案
68 保護裝置安全
69 升級裝置

媒體

70 媒體瀏覽器
73 Paper Artist
74 相片精靈
76 影片播放器
77 視訊編輯器
79 音樂播放器
80 YouTube
81 氣象
81 Instagram

通訊

82 聯絡人
85 訊息
86 電子郵件
88 Google Mail
89 Talk
90 ChatON
91 Google+
91 Messenger

Web 和網路

92 網際網路
94 藍牙
95 AllShare Play
96 Group Cast

應用程式和媒體商店

97 Play 商店
98 Samsung Apps
98 Game Hub

公用程式

99 S Memo
101 S Planner
103 Dropbox
103 時鐘
105 計算機
106 S Voice
106 Google
107 語音搜尋
107 工作管理員
108 我的檔案
109 下載

旅遊和本地搜尋

110 地圖
111 本地搜尋
112 導航

設定

113 關於設定
113 Wi-Fi
114 藍牙
114 數據使用量
115 更多設定
117 停用模式
117 音效
117 顯示
118 儲存空間
119 電源
119 電池
119 應用程式管理員
119 位置服務
120 鎖定螢幕
121 安全性
122 語言與輸入
126 雲端
126 備份與重設

126 新增帳號
126 動作設定
127 配件
127 日期與時間
128 協助工具
129 開發人員選項
130 關於裝置

疑難排解

注意事項

開始使用

裝置部位圖

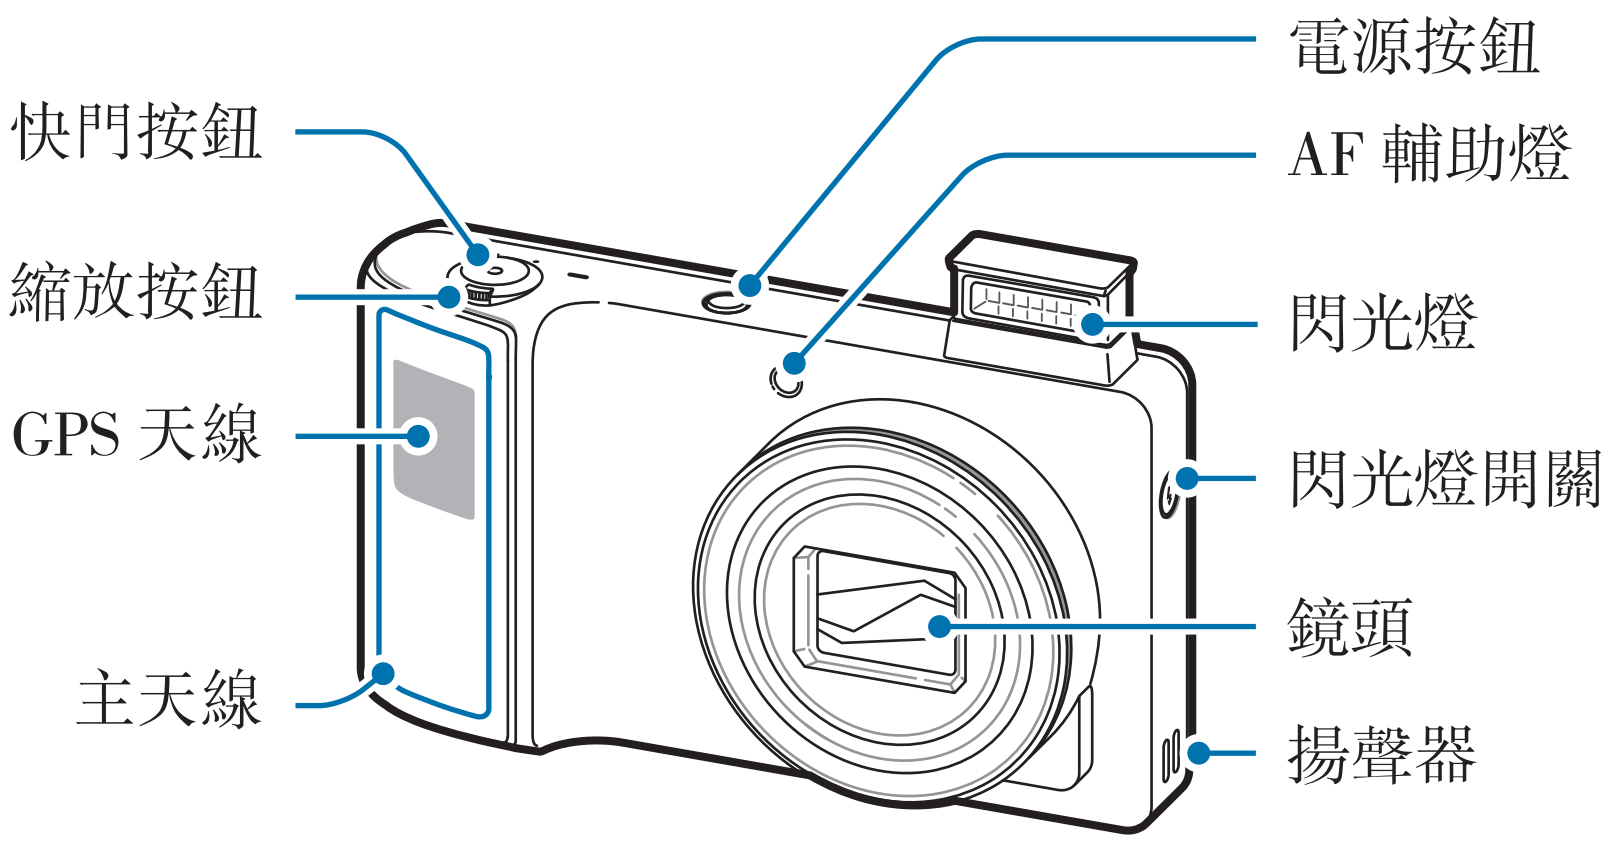
快門按鈕
縮放按鈕
GPS 天線
主天線
電源按鈕
AF 輔助燈
閃光燈
閃光燈開關
鏡頭
揚聲器

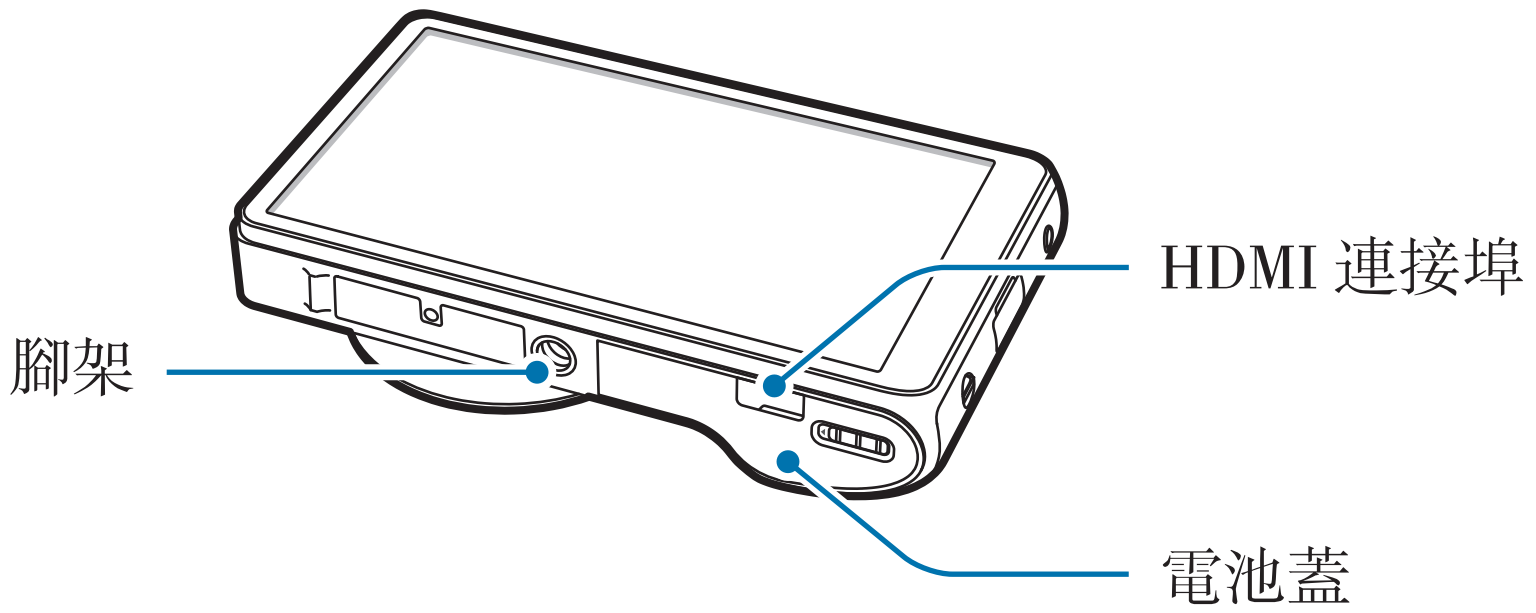
腳架
HDMI 連接埠
電池蓋

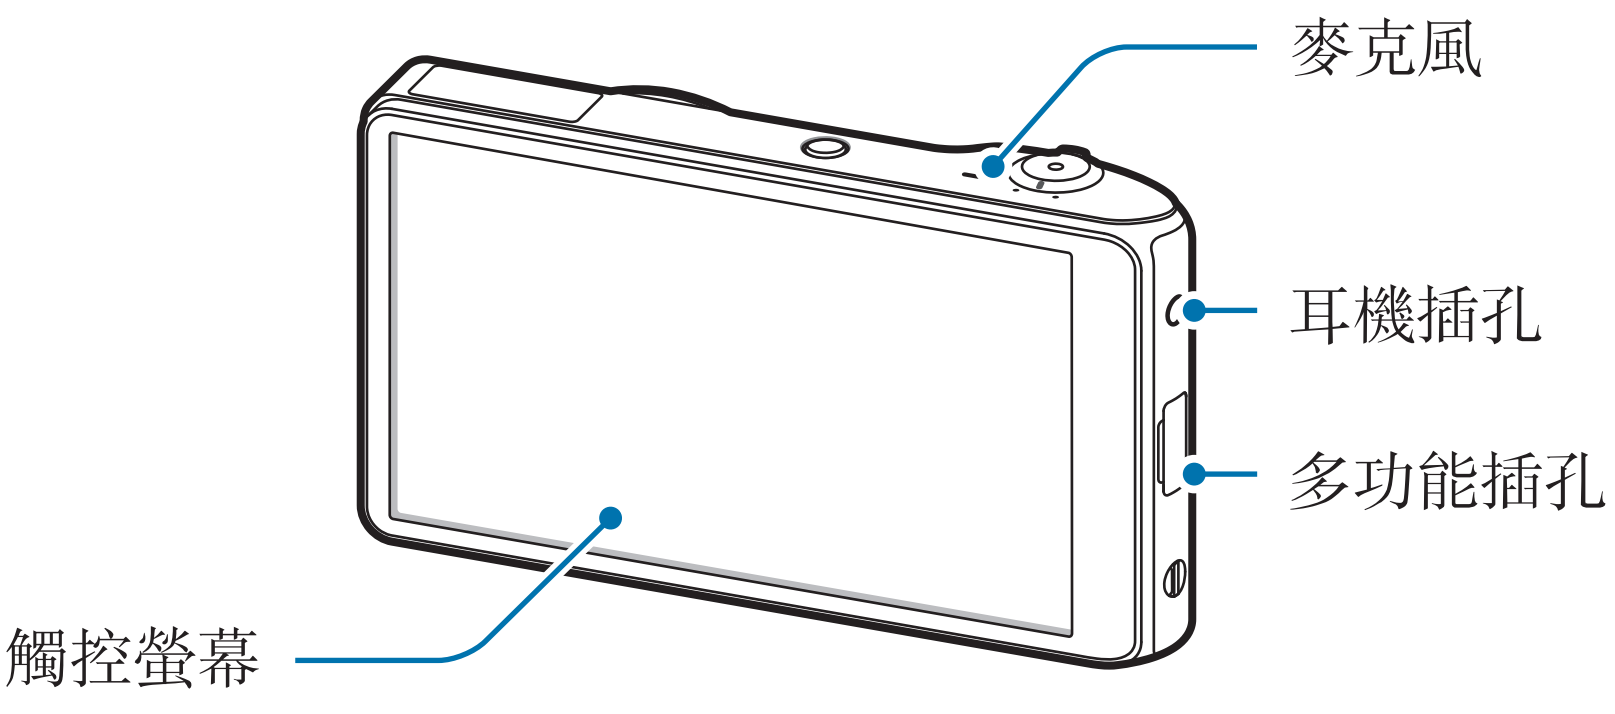
觸控螢幕
麥克風
耳機插孔
多功能插孔

裝置頂部的麥克風僅在使用語音搜尋或拍攝影片時啓動。

- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
電源按鈕	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住 6-8 秒重設裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。
快門按鈕	• 在相機應用程式中，按下一半以對焦主體。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。按下以拍照。 • 在相機應用程式中，按下以拍照。
縮放按鈕	• 在相機應用程式中，向左或向右轉動以放大或縮小。 • 轉動以調整裝置音量。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成保固範圍之外的損壞或故障。

- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。
- 由於不同的 HDMI 規範，有些電視可能與此裝置不相容。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。

裝置僅適用 micro SIM 卡。

1 滑動卡榫並打開電池蓋。

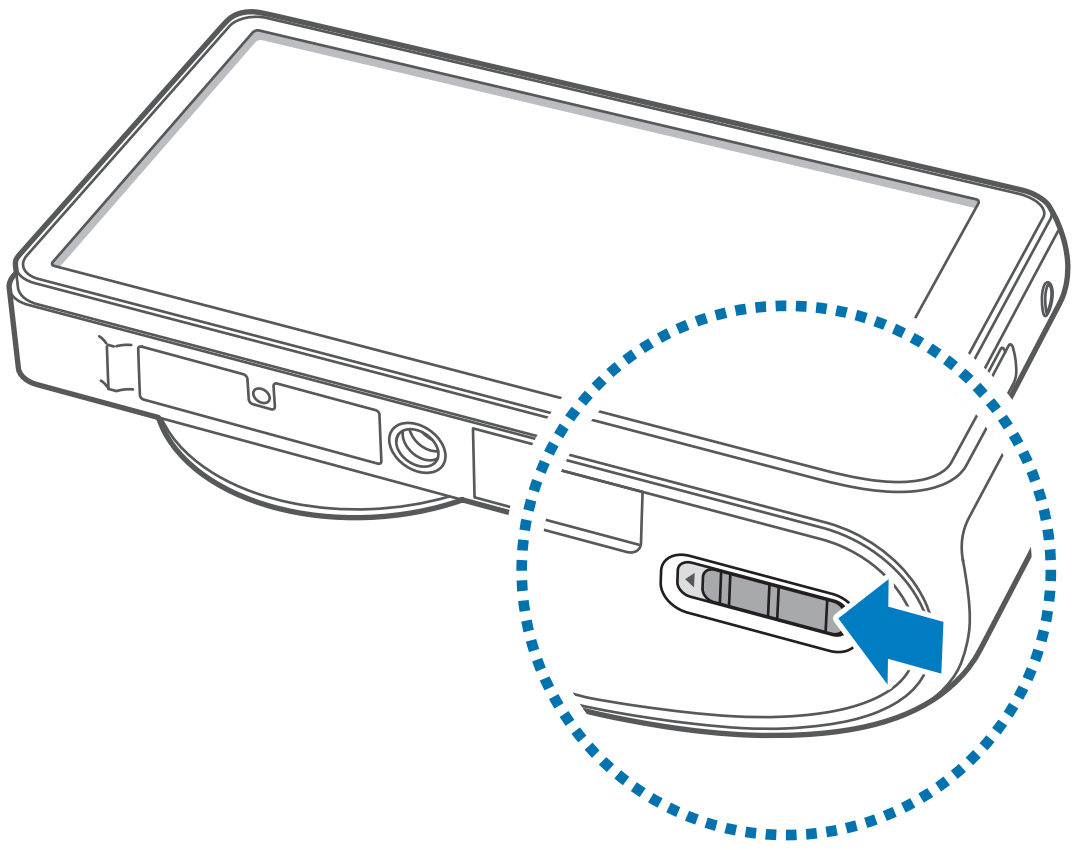

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝上。

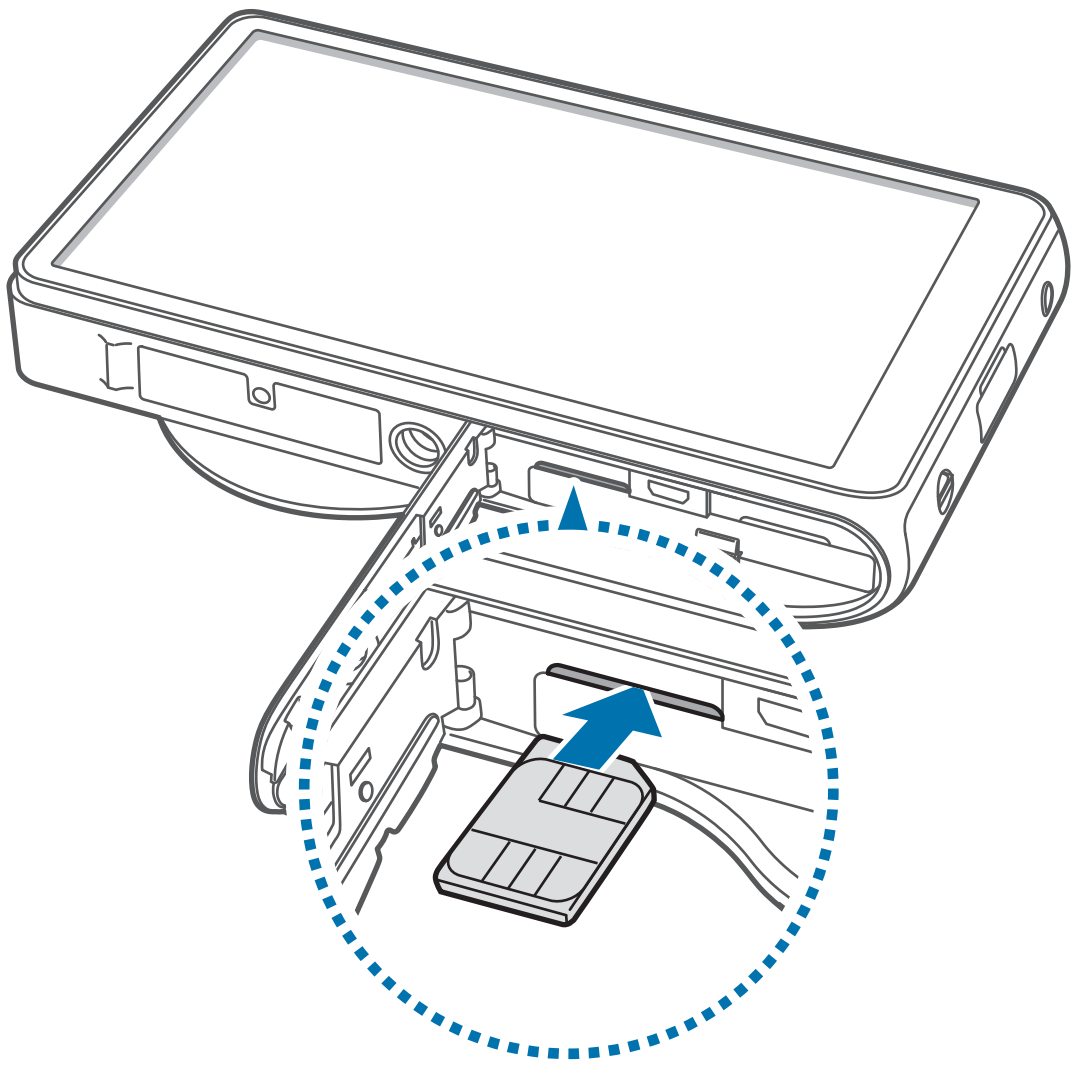

- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片丟失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

3 將 SIM 或 USIM 卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 插入電池。

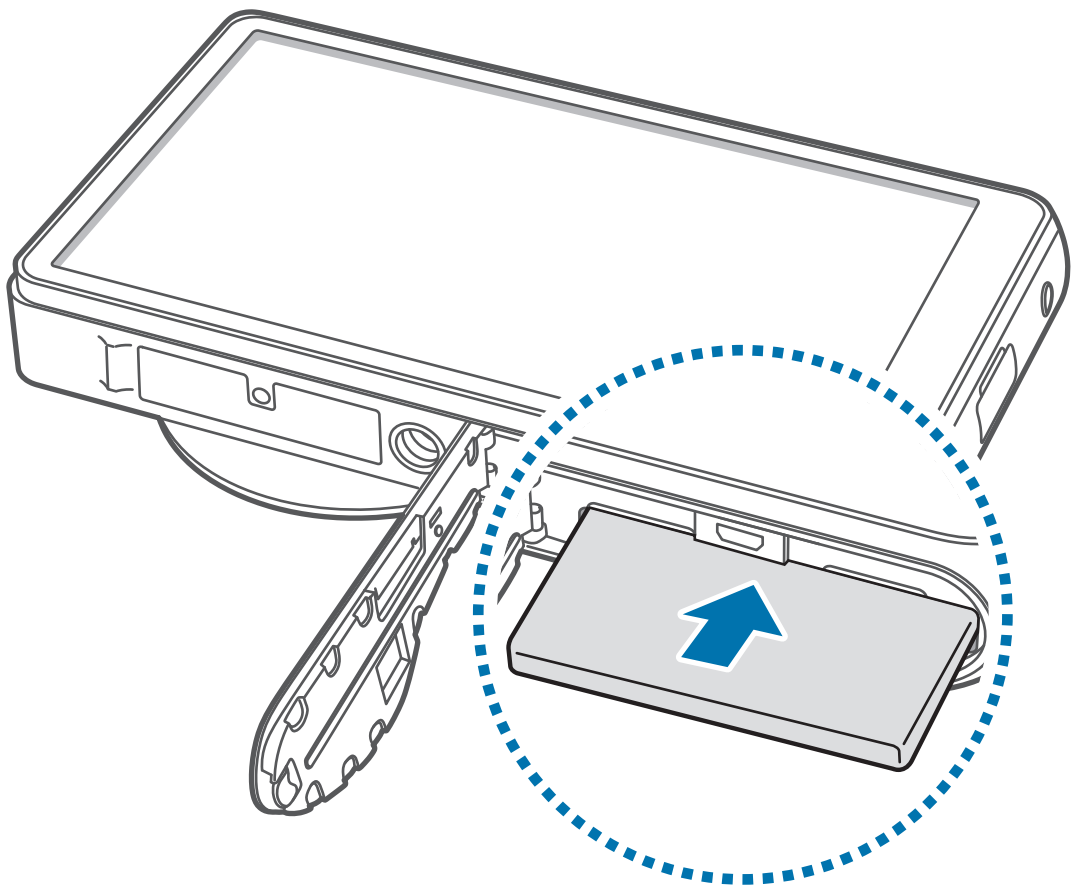

插入電池時確保正確對準電池的金色接點。

5 蓋回電池蓋並滑動卡榫。

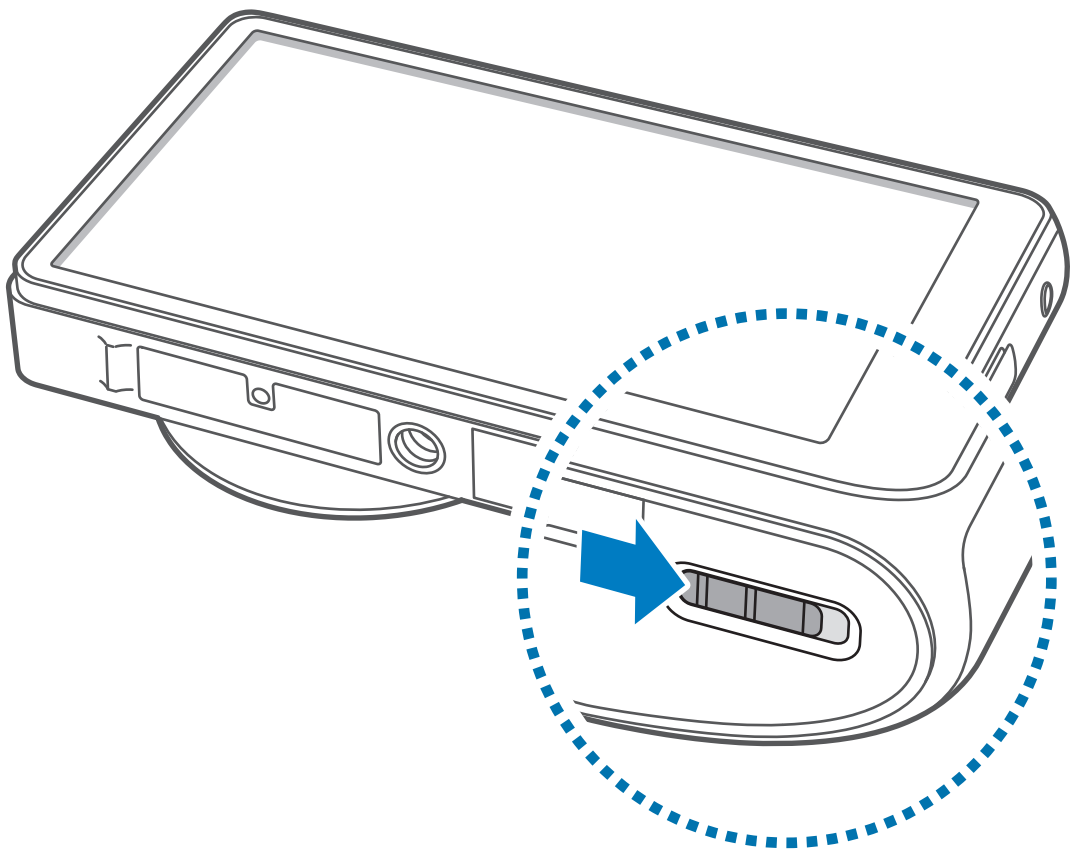

取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 滑動卡榫並打開電池蓋。

2 拆下電池。

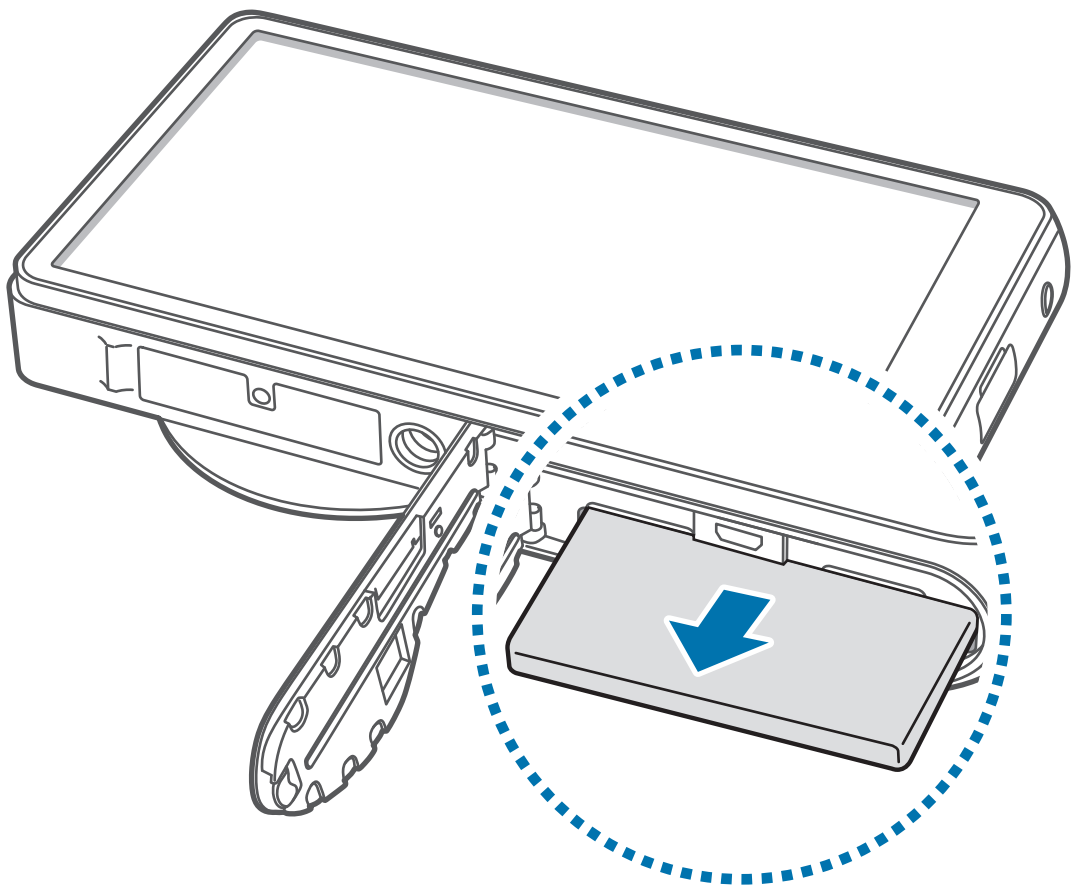

3 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

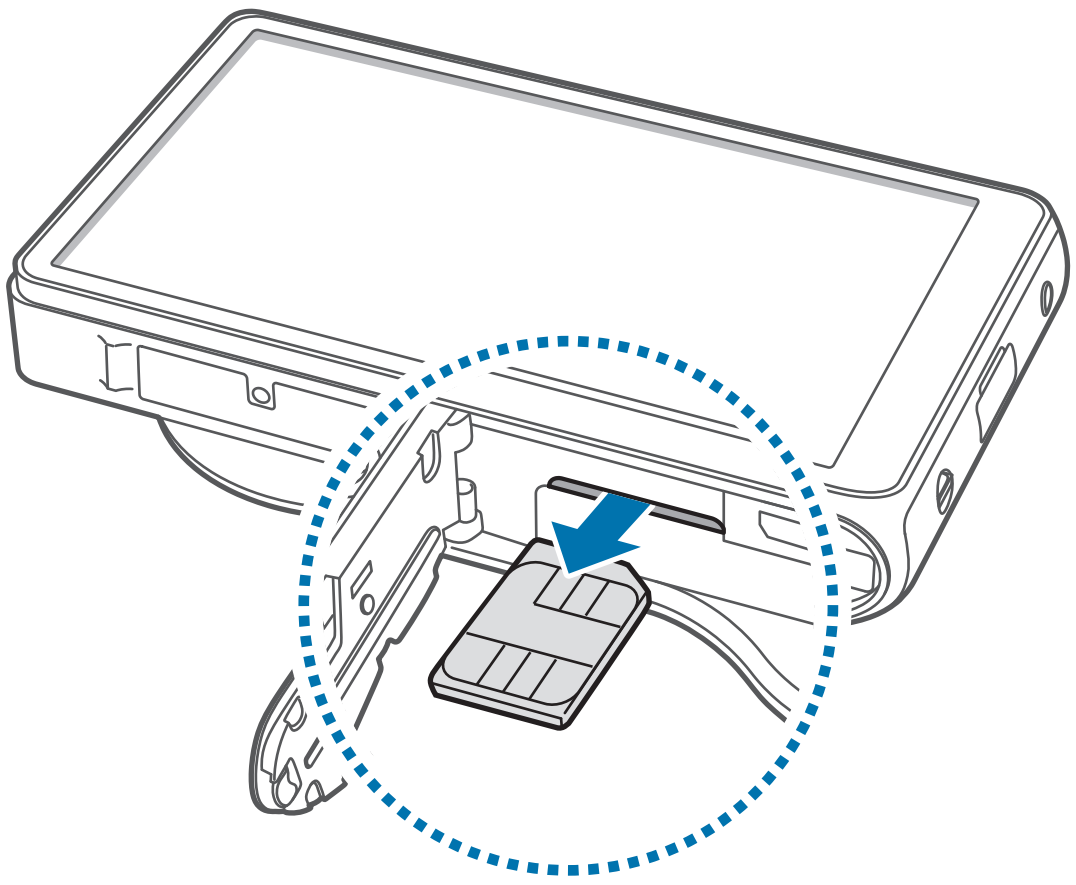

給電池充電

若首次使用電池，先給電池充電。使用充電器爲電池充電。也可透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦爲裝置充電。

僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。

使用充電器充電

將充電器的較小一端插頭插入裝置的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

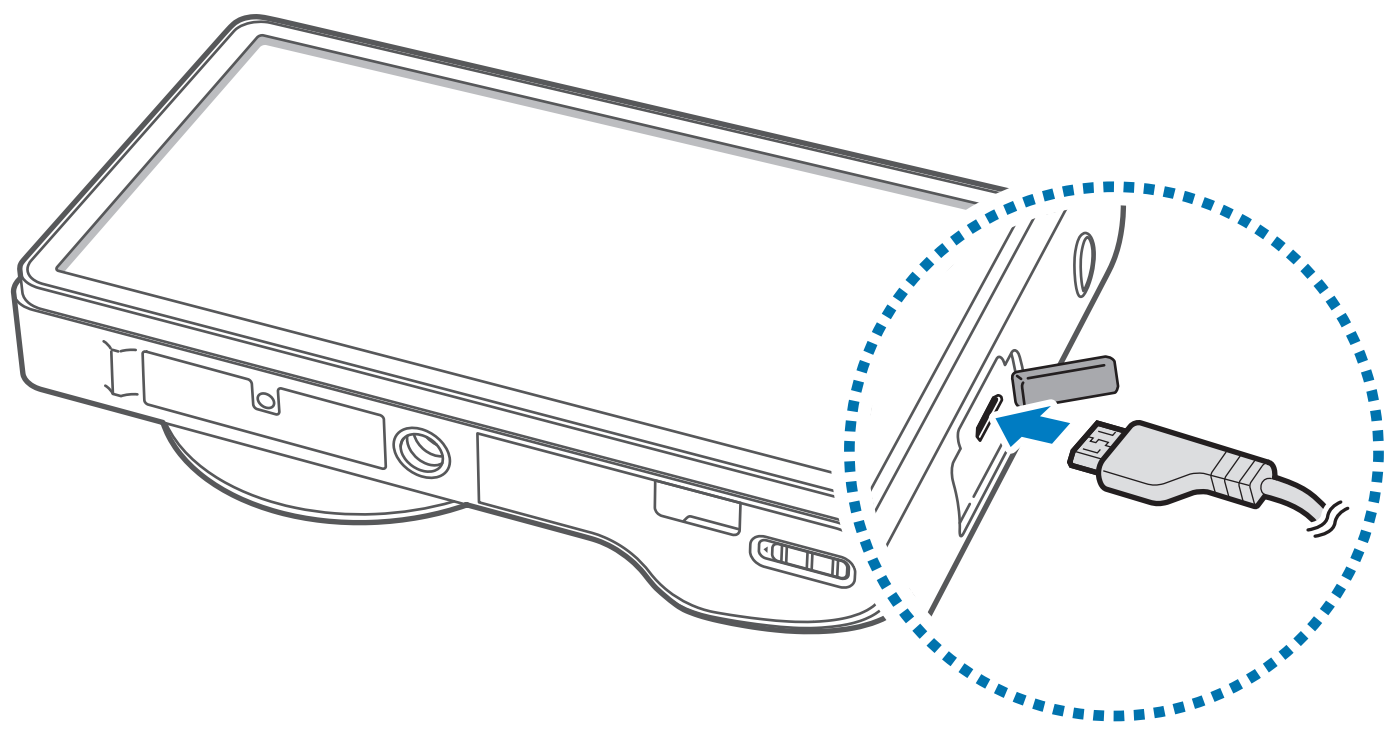

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

檢查電池充電狀態

若電池在裝置關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：

充電中　　充滿電

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源按鈕切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。
- 停用快速開機功能。
- 啓動自動關機功能。(第 119 頁)
- 啓動智慧型網路功能。(第 115 頁)

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 64 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。

- 裝置僅支援 FAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 **extSdCard** 資料夾中。

1 滑動卡榫並打開電池蓋。

2 將金色接點向上，插入記憶卡。

3 將記憶卡推入插槽，直到鎖定到位。

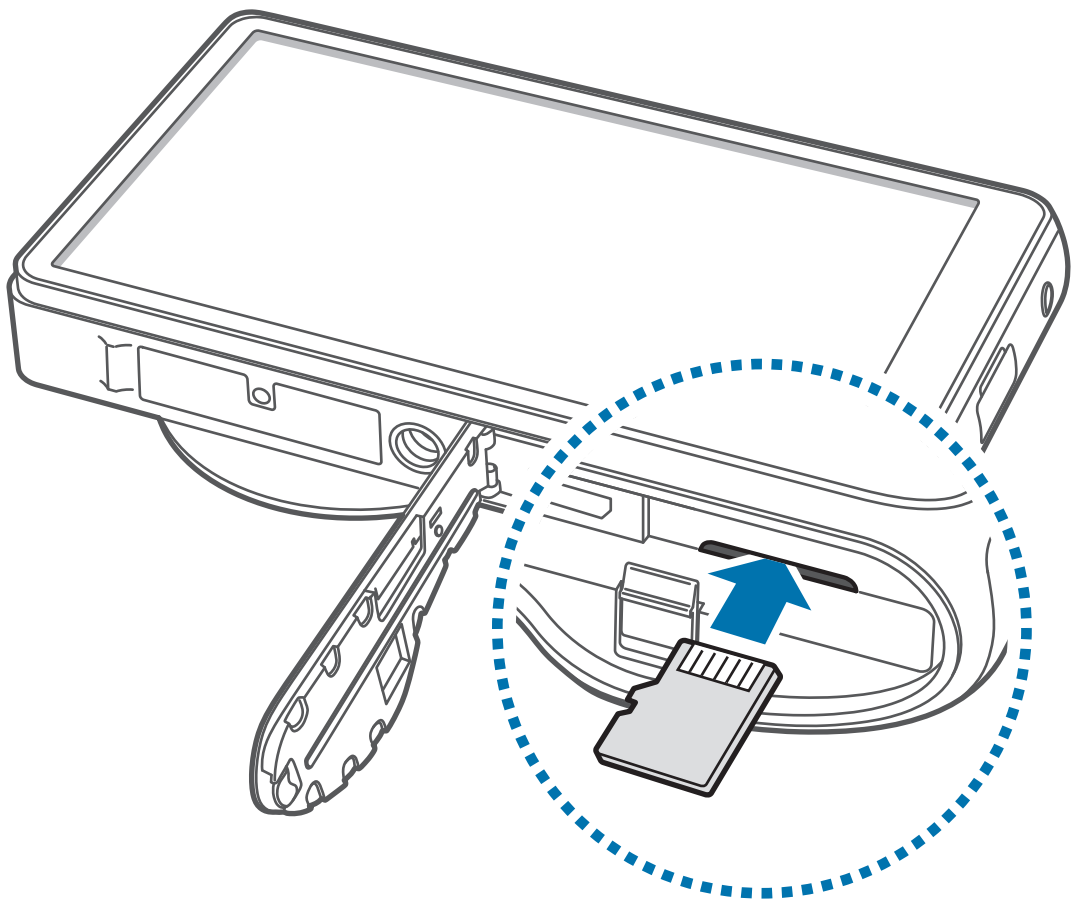

4 蓋回電池蓋並滑動卡榫。

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **確定**。

1 滑動卡榫並打開電池蓋。

2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

3 蓋回電池蓋並滑動卡榫。

請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料丟失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。

格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

首次開啟裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源按鈕幾秒鐘開啟裝置。

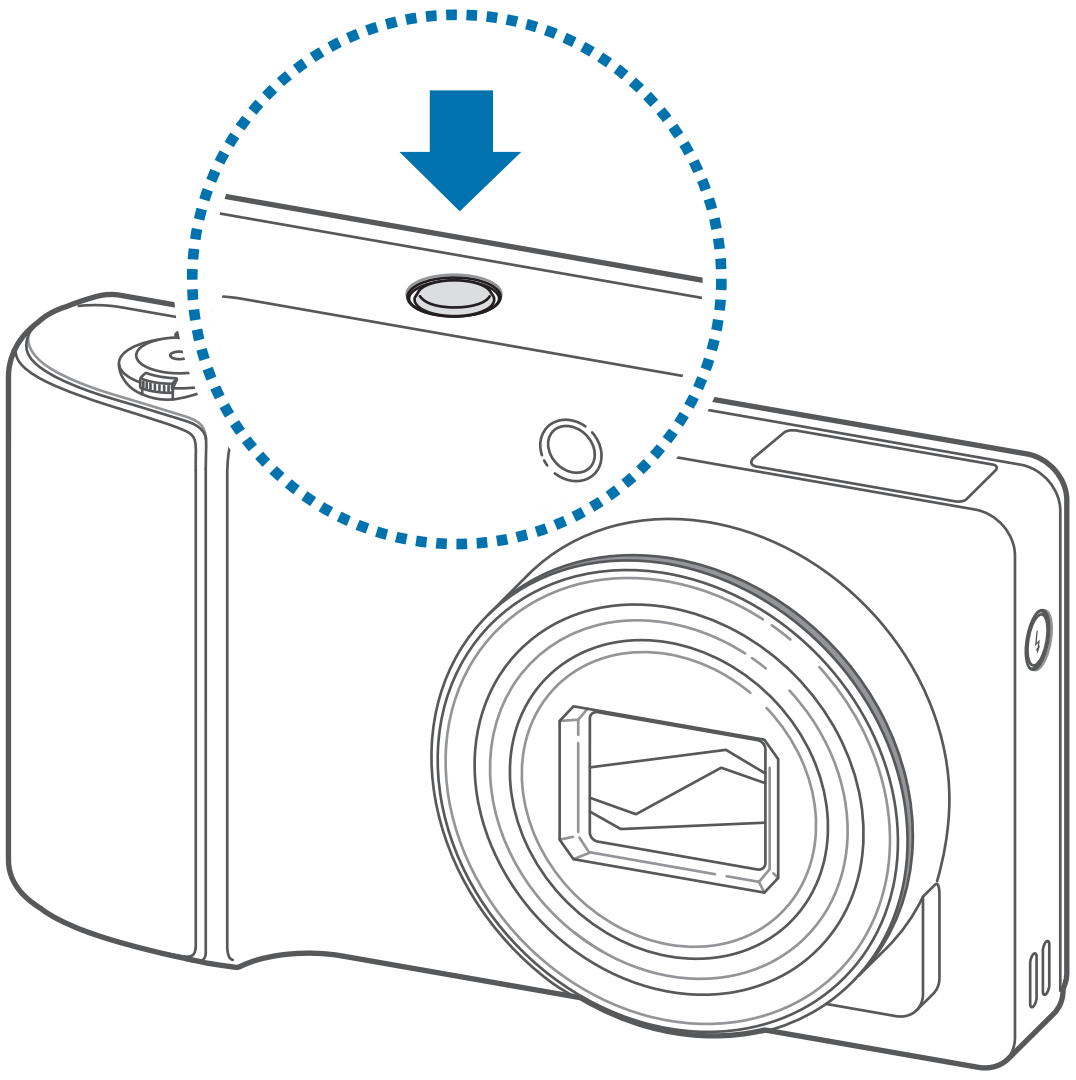

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源按鈕，然後輕觸**飛航模式**以禁用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源按鈕，然後輕觸**電源關閉**。

調整音量

向左或向右轉動縮放按鈕調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用下列方法之一：

- 按住電源按鈕，然後輕觸**靜音**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**。

相機

基本功能

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置拍攝的相片和影片。(第 70 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

不使用時，裝置會自動關閉。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

拍照

按下一半快門按鈕以對焦主體。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。按下快門按鈕拍照。

或者輕觸預覽螢幕上的影像，此處裝置應已對焦。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。輕觸 拍攝相片。

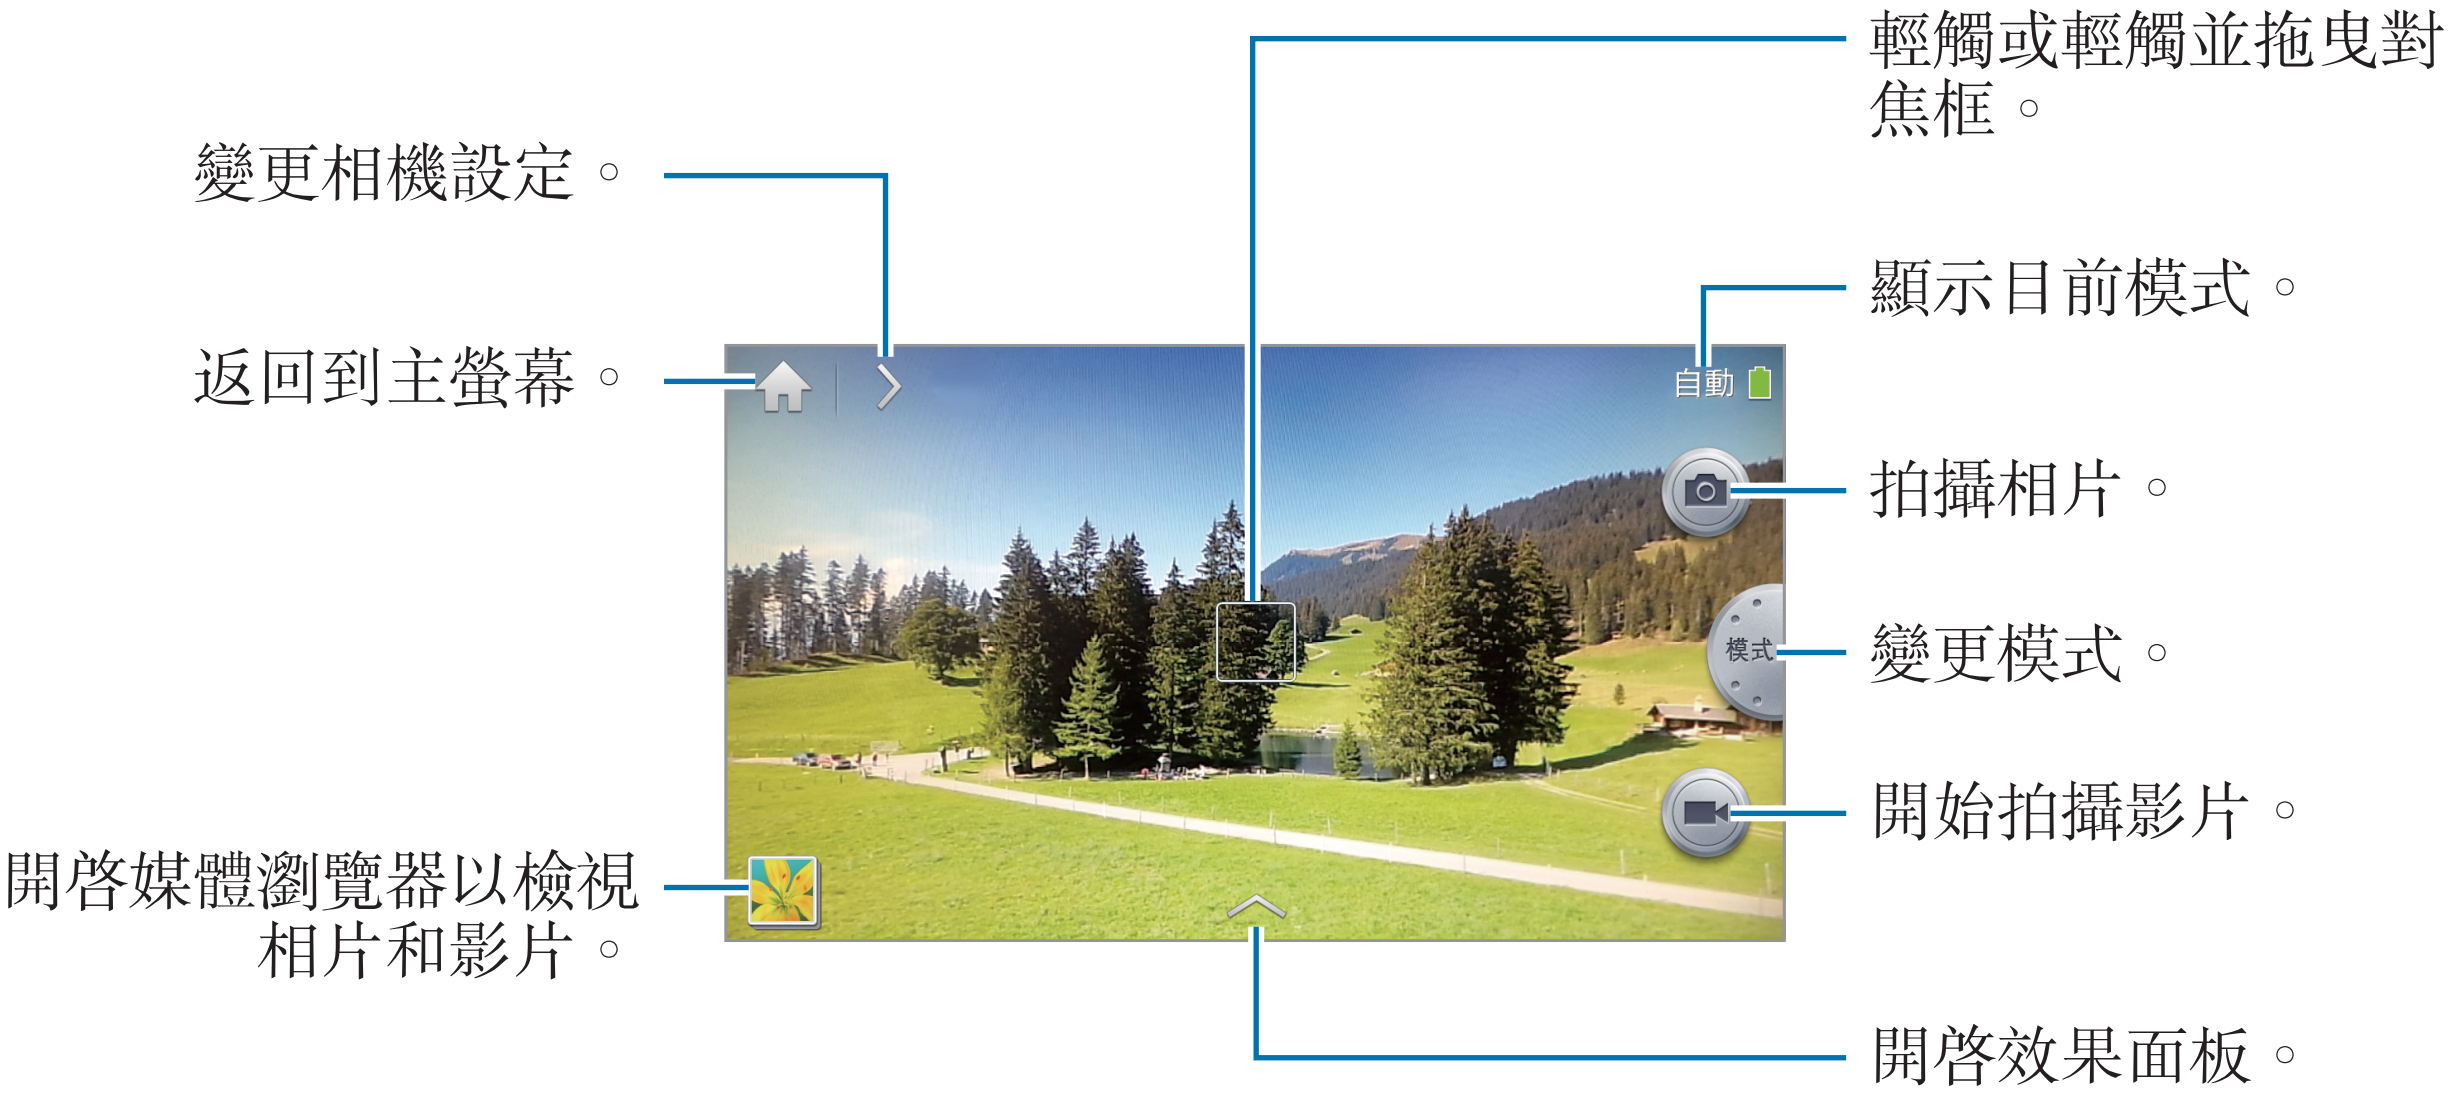

錄影

輕觸 ■ 錄影。若要停止錄製，輕觸 ■。

- 當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。
- 使用低寫入速度的記憶卡時，裝置可能無法正確儲存影片。此卡可能會停止錄製，而錄製的影片也可能損壞。
- 低寫入速度的記憶卡不支援高解析度的影片。若要錄製高解析度影片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高) 。
- 視影片解析度和畫格速率而定，影片畫格大小可能會顯得更小。
- 一次最多可拍攝 15–25 分鐘的影片。
- 如果在拍攝影片時啓動變焦功能，裝置可能會錄製變焦作業時的雜訊。若要降低變焦雜訊，啓動安靜變焦功能。(第 48 頁)

拍攝影片時拍攝相片

按下快門按鈕可在錄影時拍照。

- 視所錄製的影片解析度而定，在錄影時拍攝的相片大小將自動調整。
- 錄影時拍攝的相片品質可能低於正常拍攝的相片品質。
- 錄影時拍攝的相片可能與運動影像有所不同。

檢視相片和影片

若要檢視拍攝的相片或影片，輕觸影像檢視器。(第 70 頁)

放大和縮小

向左或向右轉動縮放按鈕以放大或縮小。

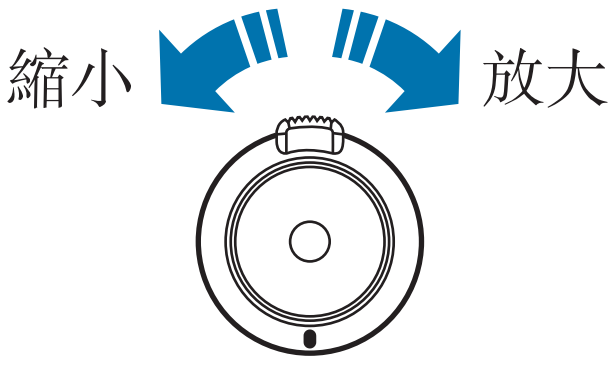

- 當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。
- 放大/縮小效果適用於錄影時下使用縮放功能。

透過觸控對焦拍攝相片

使用觸控對焦對焦同一構圖內的不同區域。

輕觸，或輕觸並將對焦框拖至主體，按下一半快門按鈕以對焦選擇的區域，然後按下快門按鈕以拍攝相片。

減少裝置晃動

使用光學影像穩定 (OIS) 選項以減少或消除因裝置晃動而造成的模糊。

輕觸 → **專業級** → **A / S / M / P**，然後從預覽螢幕中輕觸 → **相機** → **OIS (防手震)** 以在裝置移動時協助對焦。

若要在攝影機模式下使用此功能，輕觸 → **專業級** → ，然後從預覽螢幕中輕觸 → **攝錄機** → **OIS (防手震)** 。

校正前

校正後

- 在以下情況中，影像穩定功能可能無法正常工作：
  - 移動裝置追蹤運動主體拍攝。
  - 裝置晃動過於劇烈。
  - 快門速度太慢 (如在弱光條件下拍照時) 。
  - 電池電量不足。
  - 拍攝特寫相片。
- 透過腳架使用此功能可能會使相片變模糊，這是因爲 OIS 感應器會震動。使用腳架時停用此功能。
- 如果裝置受到撞擊或摔落，顯示可能會模糊。如果此現象發生，重新啓動裝置。

瞭解圖示

顯示在拍攝螢幕上的圖示提供關於裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
ISO 100	ISO 感光度
±0	曝光值
F2.8	光圈
1/30s	快門速度
	計時器
	閃光燈
	近拍
	測光
	白平衡
	連拍模式
	包圍曝光模式
	語音控制
	位置資訊
	分享照片
	好友圖片分享
	ChatON 相片分享

拍攝更清晰相片的提示

正確握住裝置

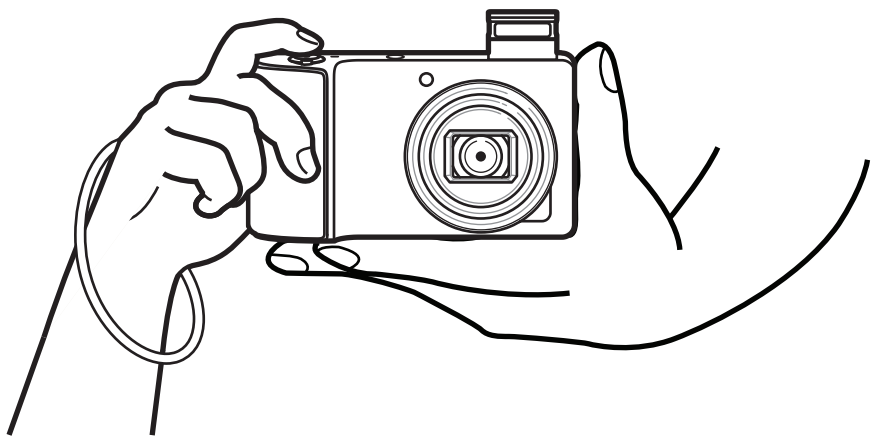

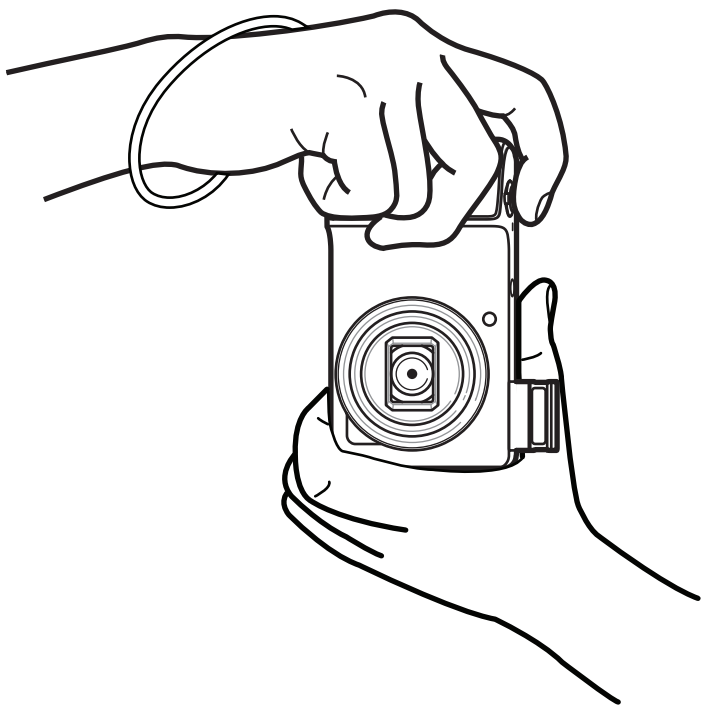

確保不遮擋螢幕、鏡頭、閃光燈或麥克風。

確保鏡頭不對著直射的陽光。這樣可能會使影像感應器變色或導致其發生故障。

按下一半快門按鈕

按下快門按鈕一半以調整對焦。裝置自動調整對焦，此時對焦框變綠。如果未對焦，對焦框將變紅。

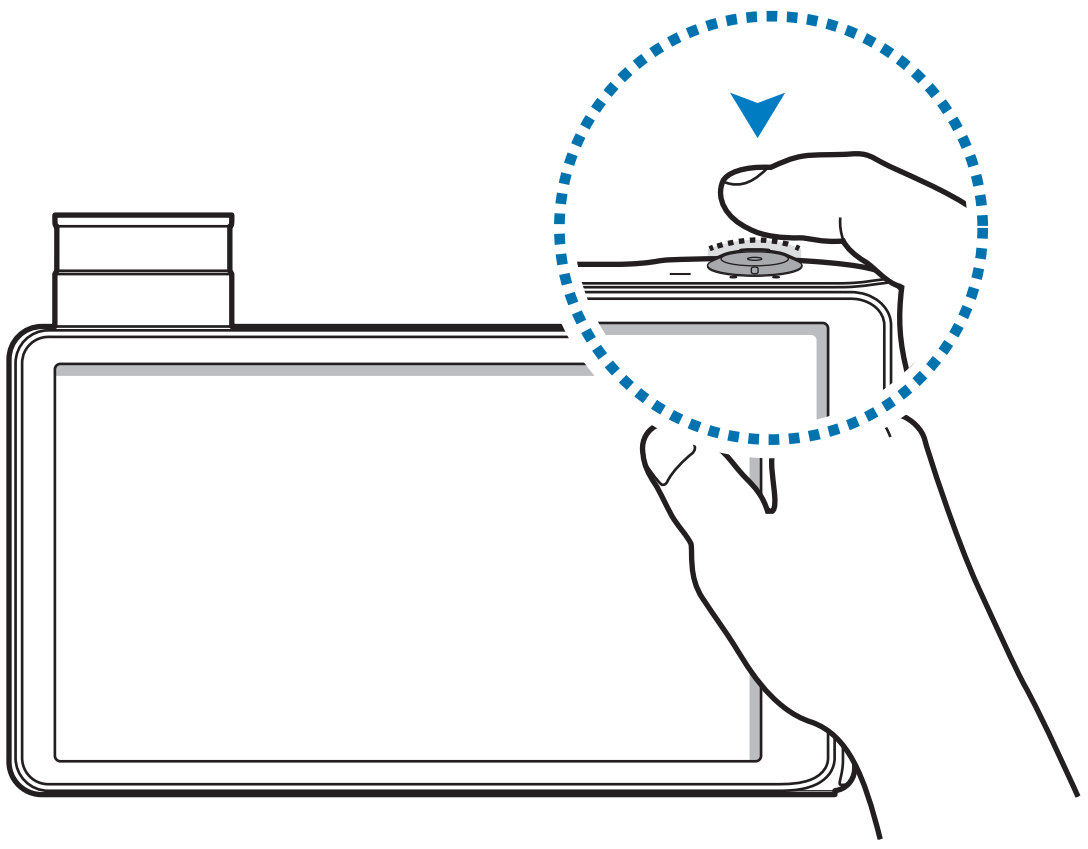

減少裝置晃動

設定光學影像穩定功能從光學角度減少裝置晃動。(第 22 頁)

保持主體對焦

在以下情況中，對焦主體可能會非常困難：

- 主體和背景之間的對比度較低。例如，主體穿著的衣服與背景的顏色非常相似。
- 主體背後的光線太強。
- 主體耀眼或反光。
- 主體帶有水平圖樣，例如百葉簾。
- 主體不位於畫面的中心。

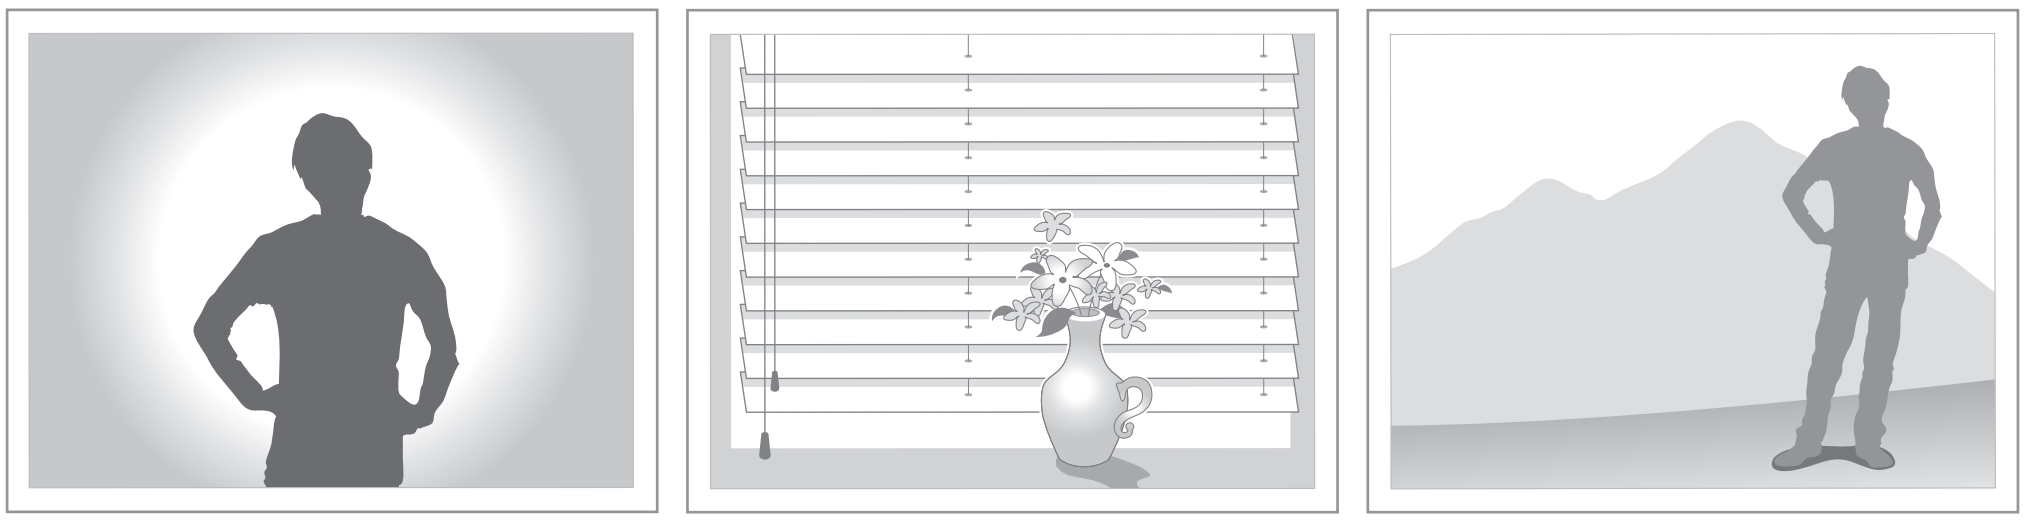

使用對焦鎖

按下一半快門按鈕進行對焦。主體對焦時，可以變更構圖。準備好後，按下快門按鈕進行拍照。

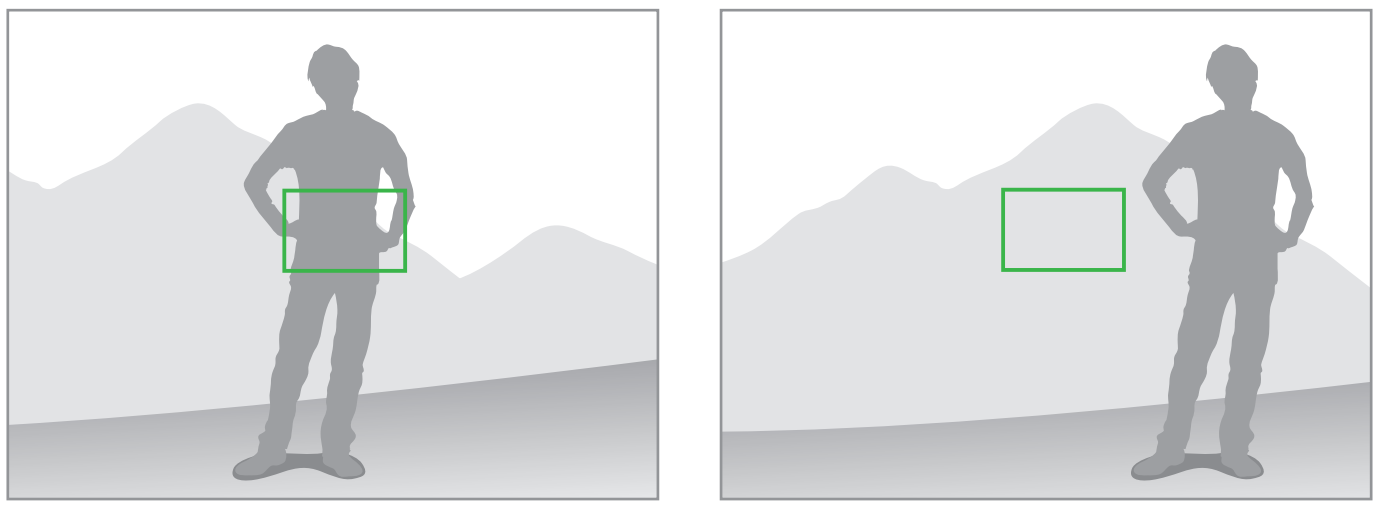

在弱光條件下拍照

- 在弱光條件下拍照時，請開啓閃光燈。(第 40 頁)
- 設定 ISO 感光度選項。(第 41 頁)

主體移動極快

使用連拍以拍攝運動主體的相片。(第 45 頁)

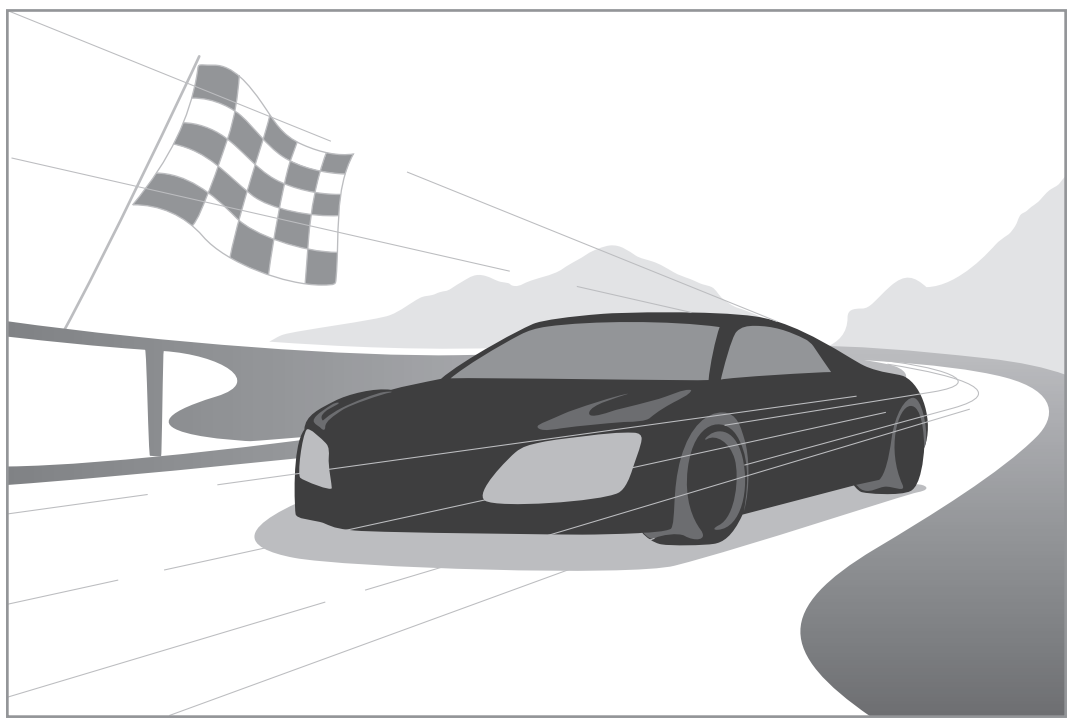

若要連續拍攝多張相片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高) 。

進階功能

變更相機設定

輕觸 以快速變更相機設定。可用的選項依模式而異。

- ：設定相機設定。
- ：啓動或停用語音控制進行拍照。
- ：啓動或停用閃光燈。
- ：使用此選項以設定延時拍攝。
- ：選擇影片的解析度。
- ：啓動或停用分享選項。

自動

使用此選項以使用由裝置自動選擇的場景模式拍攝相片。裝置將確定適合相片的相應模式。

若要使用此模式，輕觸 → **自動**。

- 視主體的位置或光照條件而定，裝置可能無法選擇人像模式。
- 視裝置晃動、光照或與主體的距離等拍攝條件而定，裝置可能無法選擇相應的模式。
- 在自動模式下，由於在選擇相應的模式時設定會不斷變化，因此裝置會消耗更多電池電量。

智慧

使用此選項以透過預先定義的設定爲各種場景拍攝相片。

美肌

使用此選項拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。

輕觸 → **智慧** → **美肌**。

按下快門按鈕拍攝相片，裝置將自動調整相片，然後進行儲存。

最佳照片

使用此選項在短時間內拍攝多張相片，然後選擇其中最佳的相片。

輕觸 → **智慧** → **最佳照片**。

按下快門按鈕以拍攝多張相片。**媒體瀏覽器**開啓時，輕觸並按住相片的縮圖進行儲存，然後輕觸**儲存**。

連續拍攝

使用此選項拍攝一系列運動主體的相片。

輕觸 → **智慧** → **連續拍攝**。

握穩裝置，按住快門按鈕以連續拍攝幾張相片。

若要連續拍攝多張相片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高) 。

最佳臉部表情

使用此選項同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立最佳的影像。

輕觸 → **智慧** → **最佳臉部表情**。

按下快門按鈕以拍攝多張相片。若要取得最佳的相片，持穩裝置並在拍照時保持靜止。**媒體瀏覽器**開啓時，輕觸每個臉孔上的黃框，然後爲該主體選擇最佳個人姿勢。爲每個人選擇姿勢後，輕觸**完成**以將影像合併爲一張相片，然後進行儲存。

風景

使用此選項拍攝色彩更豐富的藍天和風景相片。

輕觸 → **智慧** → **風景**。

按下快門按鈕拍攝相片，裝置將自動調整相片，然後進行儲存。

黎明

使用此選項可以在黎明拍攝破曉的天空相片。

輕觸 → **智慧** → **黎明**。

下雪

使用此選項可以拍攝更明亮的雪景相片。

輕觸 → **智慧** → **下雪**。

近拍

使用此選項拍攝距離非常近的主體的相片。

輕觸 → **智慧** → **近拍**。

按下快門按鈕以拍攝特寫相片。

- 握穩裝置以避免相片模糊。
- 如果距離主體太近，則關閉閃光燈。

食物

使用此選項可以拍攝顏色更豐富的食物相片。

輕觸 → **智慧** → **食物**。

派對/室內

使用此選項可以拍攝清晰的室內相片。

輕觸 → **智慧** → **派對/室內**。

動態凝結

使用此選項以拍攝高速運動中主體的相片。

輕觸 → **智慧** → **動態凝結**。

按下快門按鈕以拍攝運動主體的相片。

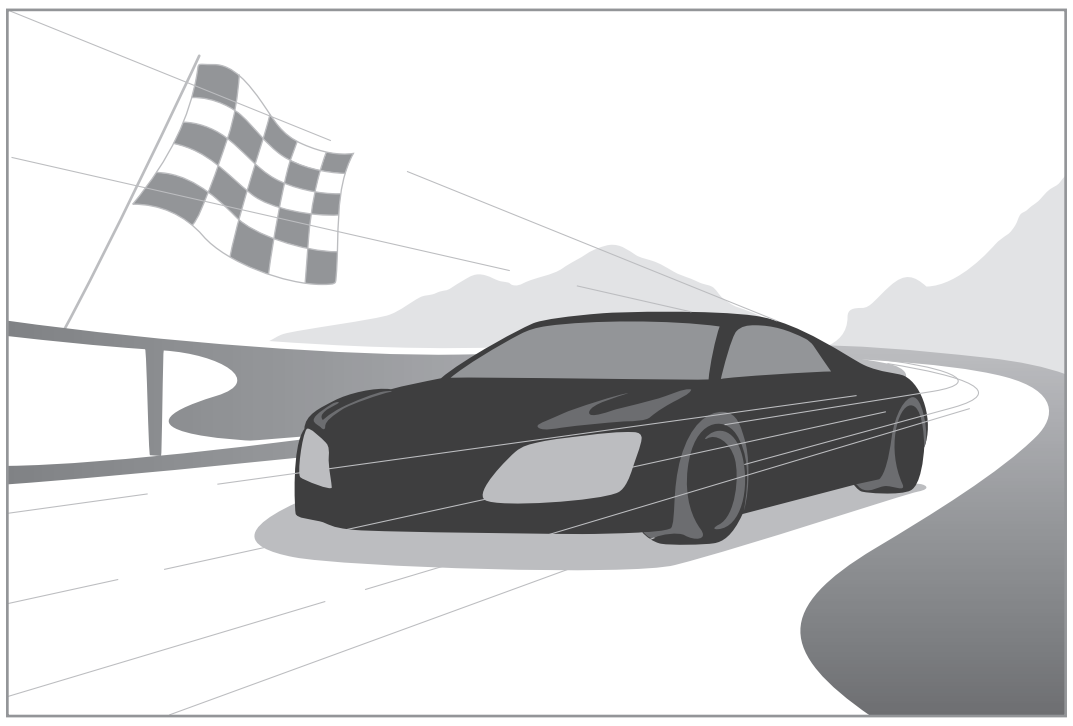

建議在明亮的白天使用。

飽滿色調

使用此選項以拍攝在明亮和黑暗區域中不丟失細節的相片。裝置將自動拍攝幾張具有不同曝光值的相片，然後將它們合併到一張相片。

輕觸 → **智慧** → **飽滿色調**。

握穩裝置，按下快門按鈕以拍攝多張相片。

無效果

有效果

- 此功能可能會受裝置晃動、光照、主體的運動和拍攝環境影響。
- 閃光燈在此功能中停用。
- 拍攝運動主體的相片時，可能會出現重影。
- 推薦使用腳架。

全景

使用此選項以拍攝大幅全景相片。

輕觸 ◉ → **智慧** → **全景**。

按下快門按鈕以拍攝相片，然後朝任意方向移動裝置。藍框與預覽螢幕對齊時，裝置將自動以全景序列拍攝另一張相片。若要停止拍攝，再次按下快門按鈕。相片將自動合成爲一幅全景影像。

- 避免以下情形以取得更佳的效果：
  - 裝置移動太快或太慢。
  - 拍攝下一張相片時裝置移動幅度太小。
  - 以不規則的速度移動裝置。
  - 裝置晃動。
  - 在拍攝相片時改變裝置方向。
  - 在弱光條件下拍照。
  - 拍攝移動主體的相片。
  - 在光線的亮度或顏色變化的環境中拍照。
- 在以下情況中，相片將被自動儲存，同時拍攝停止：
  - 拍攝時相機與主體之間的距離改變。
  - 裝置移動太快。
  - 不移動裝置。

- 在全景模式下，縮放功能停用。如果在選擇此模式時鏡頭放大，裝置將自動縮小至預設位置。
- 在全景模式下，有些裝置選項無法使用。
- 由於場景內的構成變化或主體移動，裝置可能停止拍照。
- 在全景模式下，如果您剛好在到達所需的場景終點位置時停止移動裝置，則可能無法完全拍攝最後一個場景。若要拍攝整個場景，將裝置略微移到所需的場景終點位置之上。

瀑布與流水

使用此選項以拍攝瀑布的相片。

輕觸 → **智慧** → **瀑布與流水**。

在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，影像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

背光輪廓

使用此選項拍攝主體在光線背景下投下暗影的相片。

輕觸 → **智慧** → **背光輪廓**。

若要加强輪廓效果，在明亮的位置拍攝相片。

日落

使用此選項以拍攝夕陽的相片。

輕觸 → **智慧** → **日落**。

按下快門按鈕拍攝相片，裝置將自動調整相片，然後進行儲存。

夜間

使用此選項以在弱光條件下拍攝相片，而無需使用閃光燈。

輕觸 → **智慧** → **夜間**。

握穩裝置，按下快門按鈕以拍攝多張相片。相片將自動合併為一張相片。

在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，影像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

煙火

使用此選項以拍攝煙火相片。

輕觸 → **智慧** → **煙火**。

握穩裝置，按下快門按鈕以拍攝一張相片。

在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，影像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

光軌效果

使用此選項在弱光條件下拍攝光軌相片。

輕觸 → **智慧** → **光軌效果**。

在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，影像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

專業級

使用此選項透過手動調整 ISO 感光度、曝光值、光圈和快門速度拍攝相片或影片。

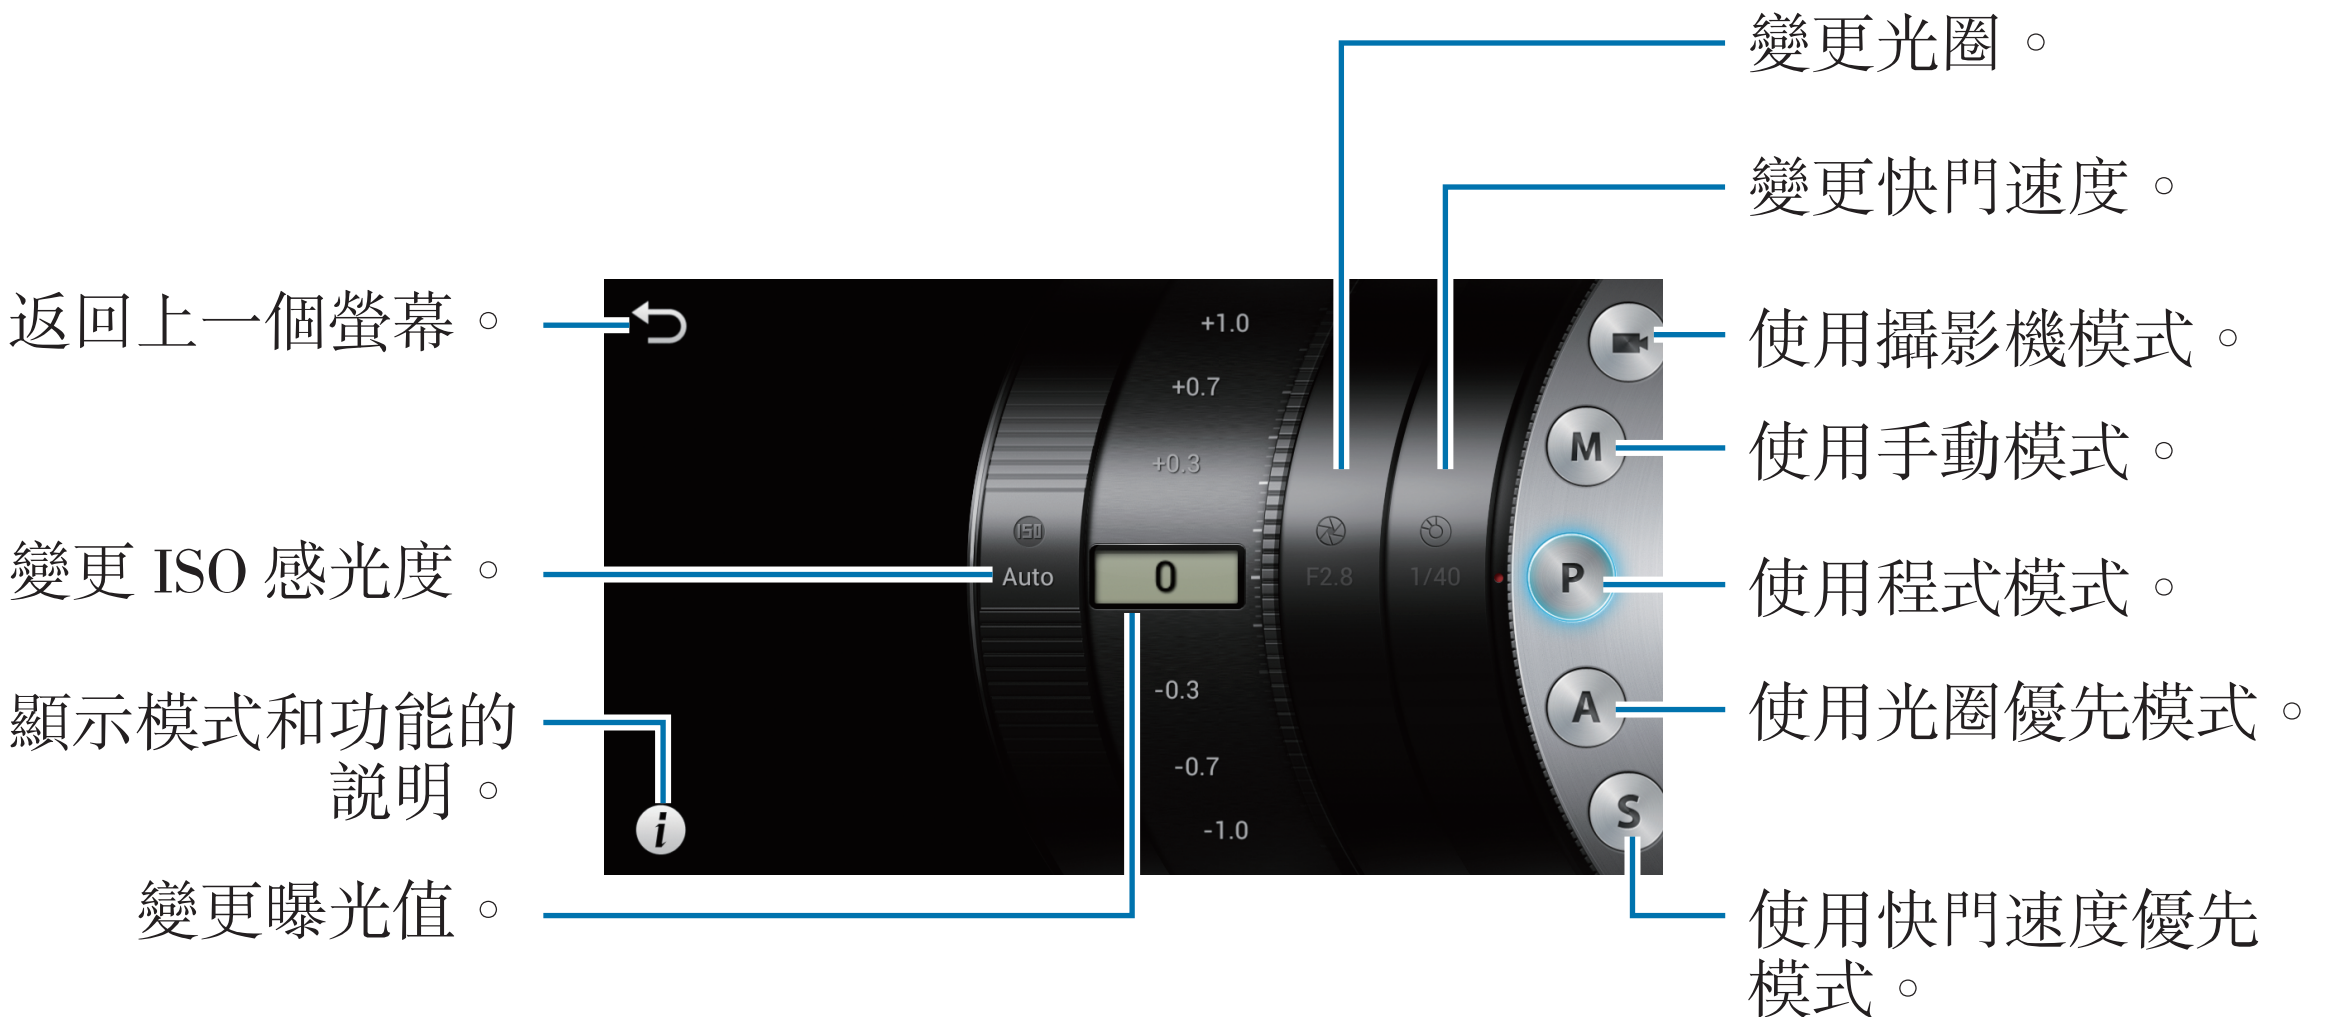

使用手動攝影機模式

使用此選項以手動調整攝影機設定，例如曝光值。

輕觸 → **專業級** → ，然後設定曝光值。

一次最多可拍攝 15–25 分鐘的影片。

使用手動模式

使用此選項以手動調整裝置設定，例如光圈或快門速度。

輕觸 → **專業級** → **M**，然後設定光圈、快門速度和 ISO 感光度。

使用程式模式

使用此選項以手動設定 ISO 感光度或曝光值進行拍照。相機自動設定快門速度和光圈。

輕觸 → **專業級** → **P**，然後設定 ISO 感光度和曝光值。

使用光圈優先模式

使用此選項以手動設定光圈值進行拍照。相機自動設定快門速度。

輕觸 → **專業級** → **A**，然後設定光圈、ISO 感光度和曝光值。

使用快門速度優先模式

使用此選項以手動設定快門速度進行拍照。相機自動設定光圈。

輕觸 → **專業級** → **S**，然後設定快門速度、ISO 感光度和曝光值。

關於光圈

光圈是允許光線進入裝置的孔眼，可透過擴大或縮小光圈控制進入裝置的光線量。光圈值越小，相片越亮；光圈值越大，相片越暗。

小光圈值

大光圈值

關於快門速度

快門速度是快門一次開合所花費的時間。較慢的快門速度允許更多的光線進入，但運動主體可能會模糊。較快的快門速度允許更少的光線進入，但運動主體可能更清晰。

較慢的快門速度

較快的快門速度

拍攝選項

自訂裝置以拍攝獨特的相片或影片。可用的選項依模式而異。

選擇解析度

選擇更高的解析度可增加相片或影片包含的像素數。但選擇較高的解析度亦會增加檔案大小。

設定相片解析度

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **相片尺寸**，然後選擇相片解析度。

設定影片解析度

在攝影機模式下，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **錄影大小**，然後選擇影片解析度。

設定相片品質

選擇的相片品質越高，相片效果越好。但選擇較高的相片品質亦會增加檔案大小。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **品質**，然後選擇品質。

使用計時器

使用此選項進行延時拍攝。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **計時器**，選擇時間，然後按下快門按鈕啓動計時器。

若要在攝影機模式下使用此功能，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **計時器**。

按下快門按鈕以取消計時器。

在弱光條件下拍照

避免人像中產生紅眼

在弱光條件下使用閃光燈拍攝人像時，主體的眼睛可能會發出紅光。

在相機模式下，輕觸 → **相機** → **閃光燈**，然後選擇**紅眼**或**紅眼清除**以避免紅眼。

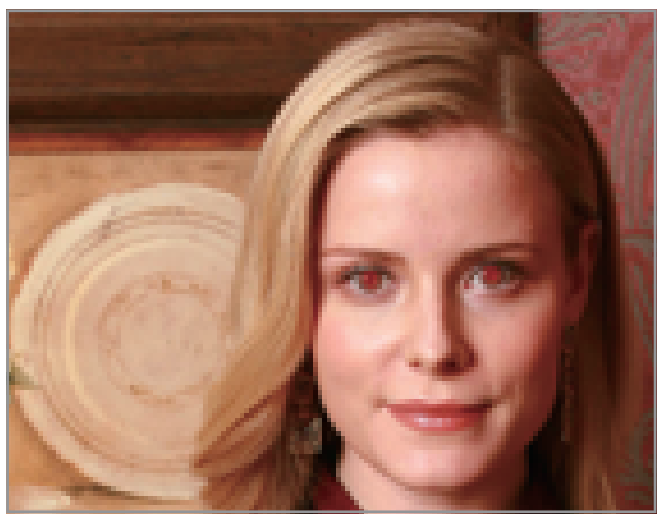

校正前

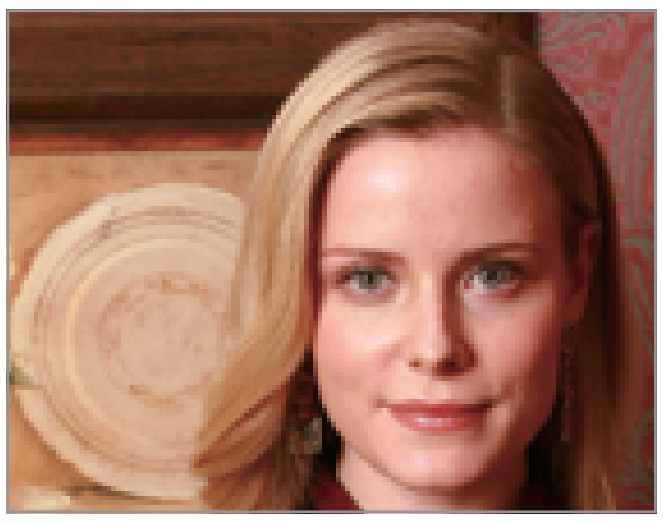

校正後

在有些模式和設定中，此功能可能無法使用。

使用閃光燈

在弱光條件下拍照，或相片需要更多的光線時，使用閃光燈。

按下閃光燈開關彈出閃光燈，然後輕觸 → **相機** → **閃光燈**以設定閃光燈選項。可用的選項依模式而異。

- **關閉**：使用此選項以關閉閃光燈。
- **自動**：使用此選項以自動使用閃光燈。閃光燈在主體或背景黑暗時閃光。
- **紅眼**：使用此選項以防止主體的眼睛發出紅光。
- **強制閃光**：使用此選項以永遠使用閃光燈。
- **慢速同步**：使用此選項以保留背景的細節。
- **紅眼清除**：使用此選項以修正主體的眼睛發出的紅光。

- 不使用時請確保閃光燈收回，以免損壞。
- 強行開啟閃光燈可能會導致裝置損壞。

- 在有些模式下，閃光燈選項可能無法使用。
- 如果閃光燈閃光被反射或空氣中有大量灰塵，相片中可能會出現小斑點。

調整 ISO 感光度

ISO 感光度是底片對光線靈敏程度的衡量標準，由國際標準組織 (ISO) 定義。在弱光條件下不使用閃光燈拍照時，選擇的解析度越高，拍攝的相片效果越好，同時模糊越少。

輕觸 → **專業級** → **A** / **S** / **M** / **P**，然後選擇 ISO 感光度。

選擇的 ISO 感光度越高，就可能導致越多的影像雜訊。

使用臉部偵測

在相機模式下，輕觸 → **相機** → **臉部偵測**，然後選擇以下選項之一：

- **標準**：測量人臉上的曝光。(第 42 頁)
- **微笑拍攝**：識別並協助拍攝人的笑臉。(第 42 頁)
- **眨眼偵測**：會偵測閉眼情況並自動拍攝額外的相片。(第 43 頁)

- 偵測到人臉時，裝置將自動跟蹤面部。
- 在以下情況中，此功能可能不起作用：
  - 主體距離裝置太遠。
  - 光線太亮或太暗。
  - 主體沒有面向裝置。
  - 主體佩戴太陽鏡或面具。
  - 主體的臉部表情變化多端。
  - 主體逆光或光照條件不穩定。
- 在有些模式和設定中，此功能可能無法使用。
- 視選擇的選項而定，有些設定可能無法使用。

偵測人臉

裝置可自動偵測多個人臉。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **臉部偵測** → **標準**。

將裝置對準人物主體。裝置偵測到人臉時，臉部周圍將出現一個白框。按下快門按鈕以拍攝相片。

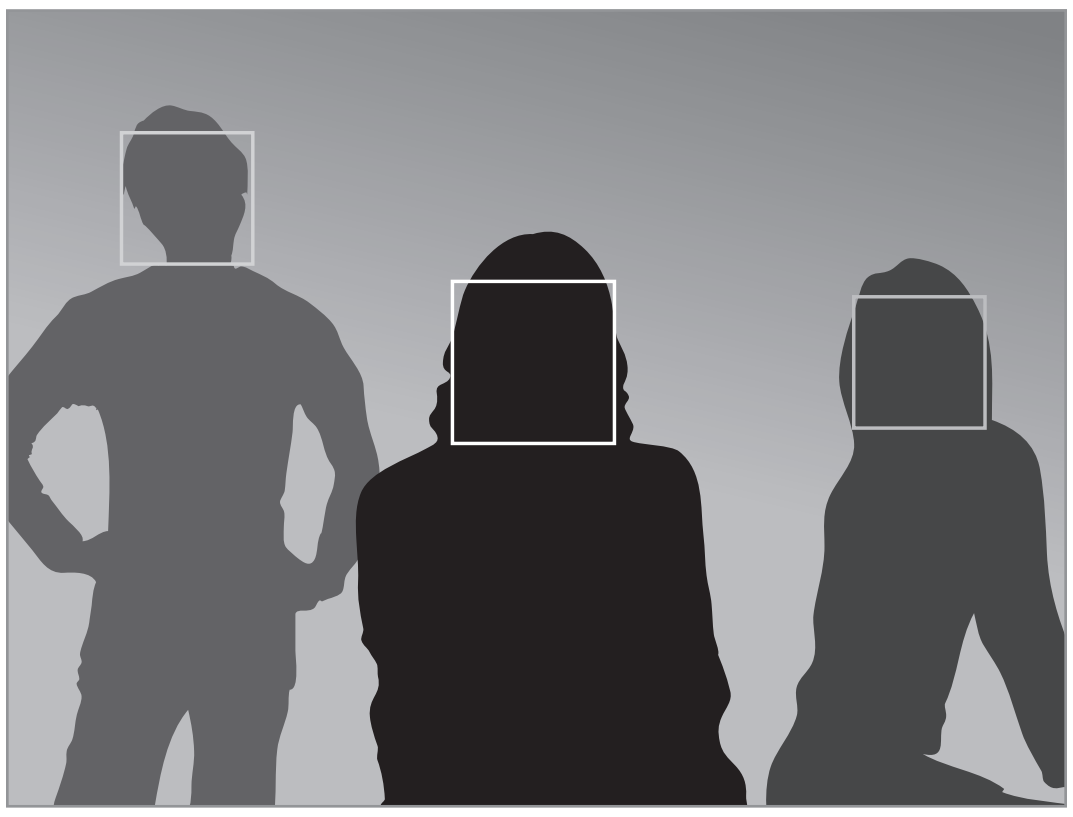

距離主體越近，裝置偵測人臉越快。

拍攝微笑相片

裝置可自動偵測笑臉並釋放快門。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **臉部偵測** → **微笑拍攝**。

將裝置對準人物主體，然後按下快門按鈕。裝置偵測到笑臉時，將自動拍照。

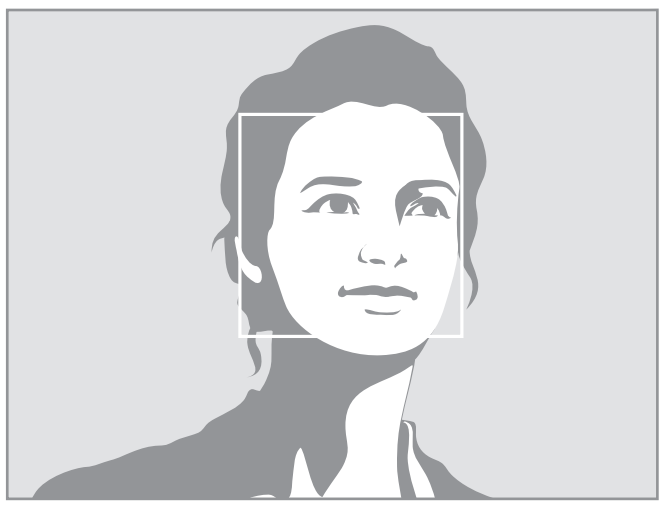

偵測到人臉

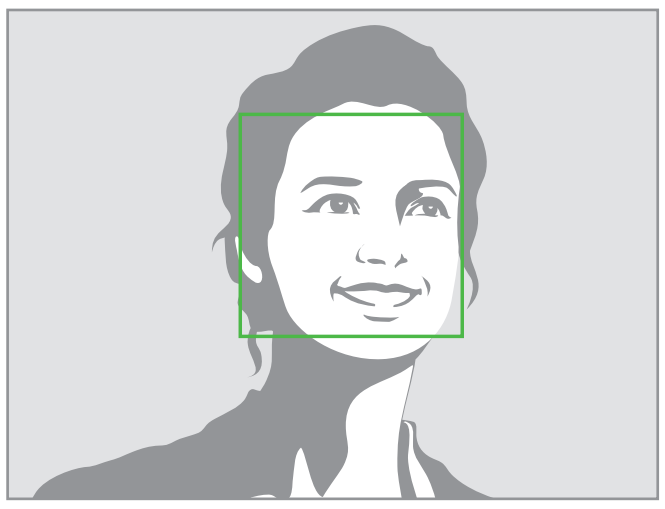

偵測到笑臉

偵測眨眼

如果裝置偵測到眼睛闔上，則會自動連續拍攝更多相片。

在相機模式下，輕觸 → **相機** → **臉部偵測** → **眨眼偵測**。

將裝置對準人物主體。裝置偵測到人臉時，臉部周圍將出現一個白框。如果眼睛剛好在按下快門按鈕時闔上，裝置將自動連續拍攝更多相片。

手動調整曝光值 (EV)

視光源的強度而定，相片或影片可能會太亮或太暗。調整曝光值以拍攝效果更好的相片或影片。

輕觸 → **專業級** → **A** / **S** / **P** / ，然後調整曝光值。

太暗 (-)

自然 (0)

太亮 (+)

- 拍攝相片時，如果無法決定相應的曝光值，可使用包圍曝光相片選項拍攝多張具有不同曝光值的相片。
- 由於快門速度較慢，採用較高的曝光值拍攝相片可能導致相片模糊。

變更測光方式

測光模式指裝置測量光線量的方式。相片的亮度和照明視選擇的測光方式而定。

在裝置模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **測光**，然後選擇測光方法。

若要在攝影機模式下使用此功能，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **測光**。

- **多項**：裝置將畫格分割爲幾個區域，然後測量每個區域的光線值。
- **點**：裝置測量畫格中心的光線值。
- **中心-重點測光**：裝置測量場景中心的背景光線。

選擇白平衡設定

相片或影片中的色彩取決於光源的類型或品質。選擇白平衡設定以還原相片或影片的真實色彩。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **白平衡**，然後選擇一種白平衡設定。

若要在攝影機模式下使用此功能，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **白平衡**。

- **自動白平衡**：使用此選項以自動設定白平衡。
- **白天**：使用此選項在晴天拍攝。
- **陰天**：使用此選項在陰天或陰影中拍攝。
- **日光燈_H**：使用此選項在日光燈或 三用日光燈下拍攝。
- **日光燈_L**：使用此選項在白色螢光燈下拍攝。
- **鎢光燈**：使用此選項在白熾燈或鹵素燈下拍攝。
- **自訂**：使用此選項以設定自訂白平衡。
- **K**：使用此選項以手動調整色溫。

設定自訂白平衡

在主體的光源下拍攝一張白色表面的相片，例如一張白紙，以設定自訂的白平衡。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **白平衡** → **自訂**。

若要在攝影機模式下使用此功能，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **白平衡** → **自訂**。

將鏡頭對準一塊白色表面，然後按下快門按鈕以設定自訂白平衡。

以連拍功能拍攝相片

使用連拍功能以拍攝快速移動主體的相片，例如行駛中的汽車或主體的姿勢等。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **拍攝模式**並選擇選項。

- **單拍**：使用此選項以拍攝單張相片。
- **連續拍攝**：使用此選項拍攝一系列運動主體的相片。

- 以連拍功能拍照時，閃光燈、濾鏡效果和臉部偵測選項均會被停用。
- 視記憶卡容量和效能而定，儲存相片可能需要較長時間。

拍攝包圍曝光的相片

使用包圍曝光的相片選項爲同一主體拍攝幾張具有不同曝光值的相片。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **拍攝模式** → **AE BKT** 以拍攝幾張具有不同曝光值的相片。

- 拍攝包圍曝光的相片時，閃光燈、濾鏡效果和臉部偵測選項均會被停用。
- 視記憶卡容量和效能而定，儲存相片可能需要較長時間。
- 推薦使用腳架。

使用濾鏡效果拍攝相片或影片

使用濾鏡效果以拍攝獨特的相片或影片。

輕觸 ︿ 並選擇一種濾鏡效果。並非下列所有選項都適用於裝置和攝影機模式。可用的選項依模式而異。

- **無效果**：無效果。
- **復古**：此效果會使背景場景偏紅。
- **黑白**：此效果會使影像變成黑白。
- **負片**：此效果會使影像就像底片曝光。
- **舊相片**：此效果會使影像就像老式攝影。
- **陽光**：此效果會使影像就像在明媚的陽光下拍攝。
- **老舊風格**：此效果會使影像產生老舊風格的外觀和感覺。
- **復古**：此效果會套用棕褐色調效果。
- **褪色**：此效果會淡化影像色彩。
- **懷舊**：此效果會套用溫暖和愉快的效果。
- **卡通風格**：此效果會使影像就像漫畫書繪本。
- **蠟筆素描**：此效果會使影像就像蠟筆素描。
- **歌德黑白風格**：此效果會使影像就像連環畫。
- **印象派**：此效果會使影像看起來像印象派油畫。

套用濾鏡效果時，相片的解析度變爲 1920x1080，裝置的解析度變爲 1280x720。

設定相機設定

輕觸 > → ⚙ 設定相機的設定。可用的選項依模式而異。

- **相片尺寸**：選擇相片的解析度。解析度越高，畫質越高。相片解析度越高，佔用記憶體越多。
- **閃光燈**：啓動或停用閃光燈。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **偵測顯示**：在自動模式下，在螢幕上顯示按下一半快門按鈕時自動偵測到的場景。
- **分享照片**：透過 Wi-Fi Direct 將相片直接傳送至另一裝置。
- **好友圖片分享**：設定裝置爲識別標記於相片中的人的面孔並將相片傳送給此人。視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。
- **ChatON 相片分享**：透過 ChatON 將相片直接傳送至另一裝置。
- **遠端取景器**：設定爲透過移動裝置控制相機。
- **AF/快門音**：設定拍照和對焦的聲音。
- **系統聲音**：開啓或關閉系統聲音。
- **說明**：顯示模式說明。
- **指引線**：顯示取景器指引線以便在選擇主體時協助取景。
- **顯示亮度**：設定螢幕的亮度。
- **自動關閉螢幕**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **查看**：短暫顯示所拍攝的相片。
- **日期/時間壓印**：使用此選項以在拍攝相片時在上面標記日期和/或時間。
- **GPS 標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。

- 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **語音控制**：啓動或停用用於拍攝相片的語音控制。
- **輔助對焦燈**：使用此選項以在弱光條件下啓動 AF 輔助燈。
- **開機模式**：選擇裝置開機時啓動的預設相機模式。
- **儲存空間**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **對焦**：選擇對焦模式。**自動對焦 (標準)** 由裝置控制。**近拍**適用於非常近的拍攝對象。
- **拍攝模式**：使用此選項以設定畫格速率或包圍曝光。
- **對焦區域**：選擇對焦區域。
- **臉部偵測**：選擇臉部偵測模式。**標準**測量人臉上的曝光。**微笑拍攝**識別並協助拍攝人的笑臉。**眨眼偵測**會偵測閉眼情況並自動拍攝額外的相片。
- **品質**：設定相片的品質。影像品質越高，所需的儲存空間越多。
- **自動對比**：使用此選項以自動調整對比度。自動對比會定義對比度級別，而無需手動輸入。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心-重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**多項**取整個場景的平均值。
- **銳利度**：使用此選項以銳化或柔化相片的邊緣。
- **對比度**：使用此選項以增加或降低亮度。
- **飽和度**：使用此選項以增加或降低色彩。
- **OIS (防手震)** ：啓動或停用防手震功能。防手震有助於在裝置移動時進行對焦。
- **錄影大小**：選擇影片的解析度。解析度越高，畫質越高。影片解析度越高，佔用記憶體越多。
- **智慧場景**：使用此選項以透過裝置自動選擇的場景模式錄影。
- **音效**：使用此選項以在錄製影片時降低變焦噪音。

清潔裝置

使用吹風刷吹掉灰塵，然後用軟布輕輕擦拭鏡頭。如果仍有灰塵，請在鏡頭清潔紙上蘸少許鏡頭清潔液，然後輕輕擦拭。

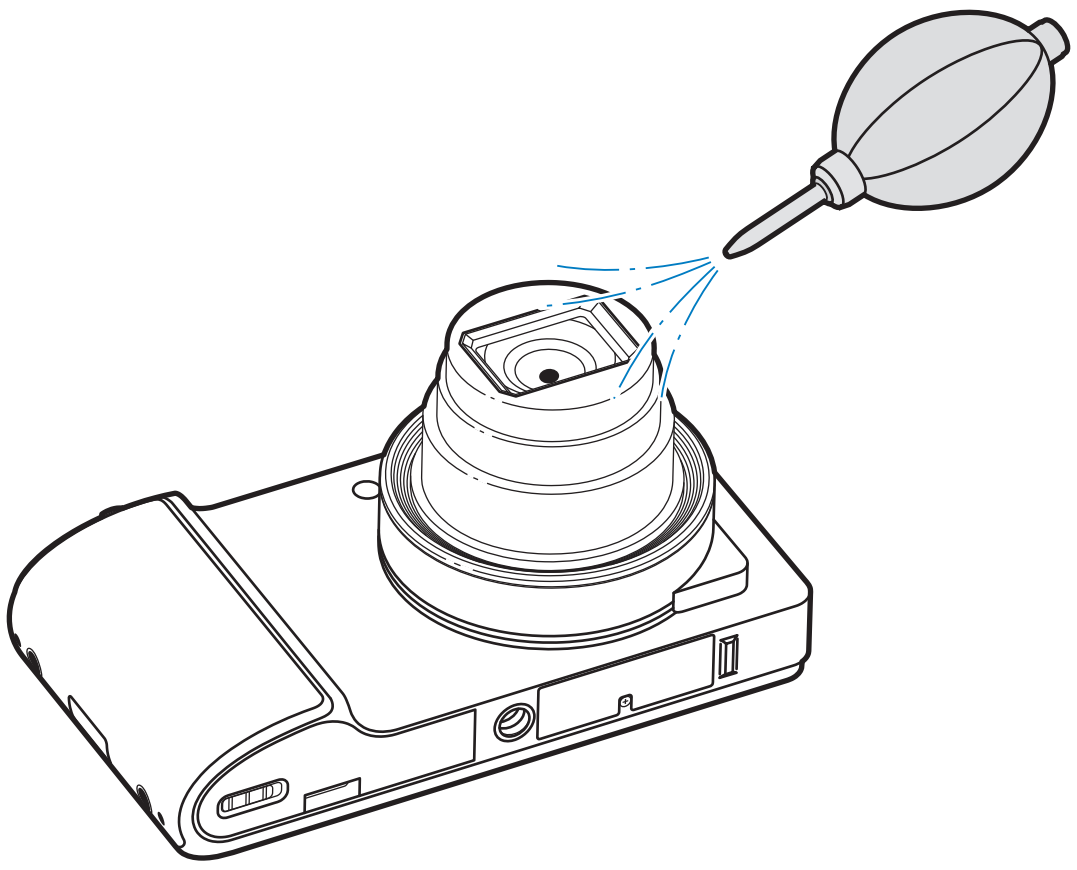

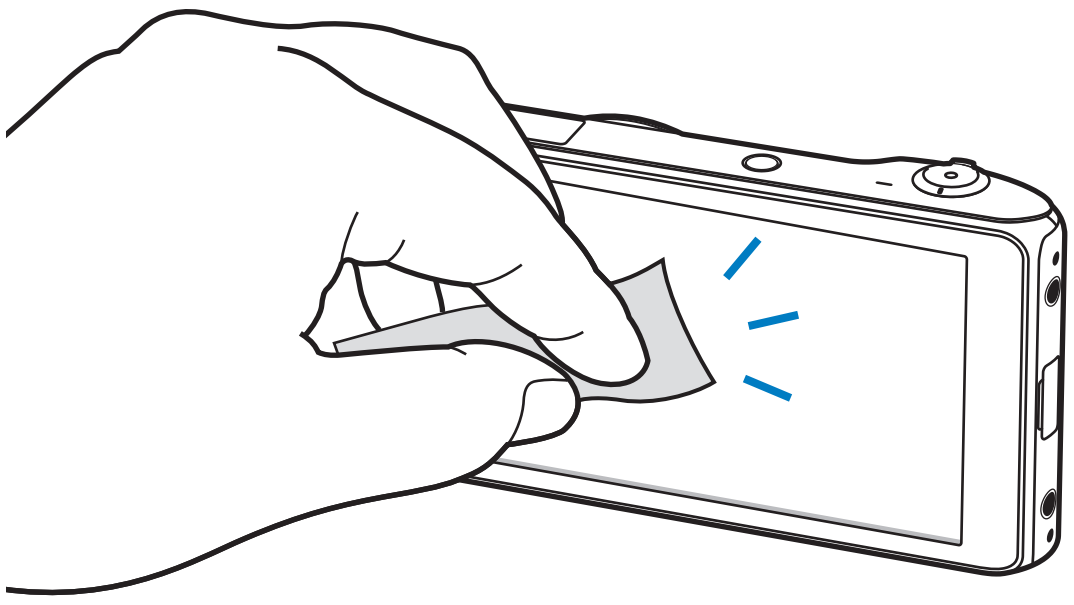

請勿按壓鏡頭蓋或在鏡頭蓋上使用吹風刷。

基本功能

指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	已同步網路
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

使用觸控螢幕

僅用手指使用觸控螢幕。

- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

手指姿勢

輕觸

手指輕觸即可開啟應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

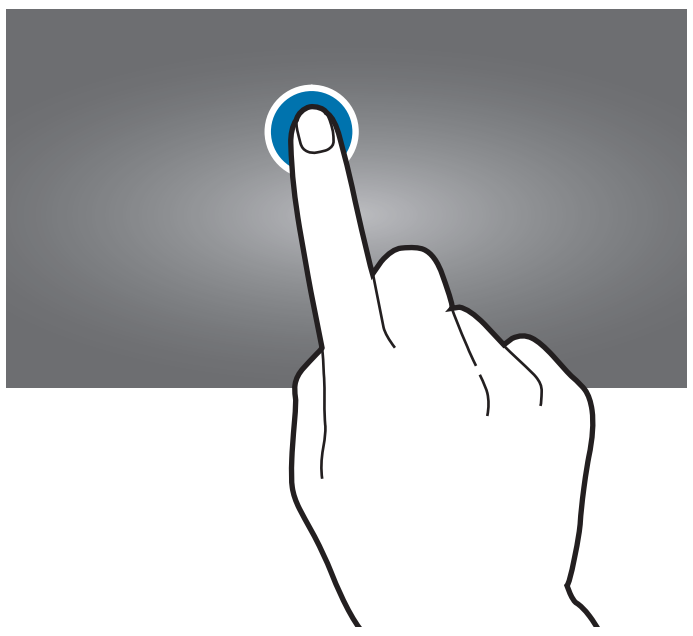

拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

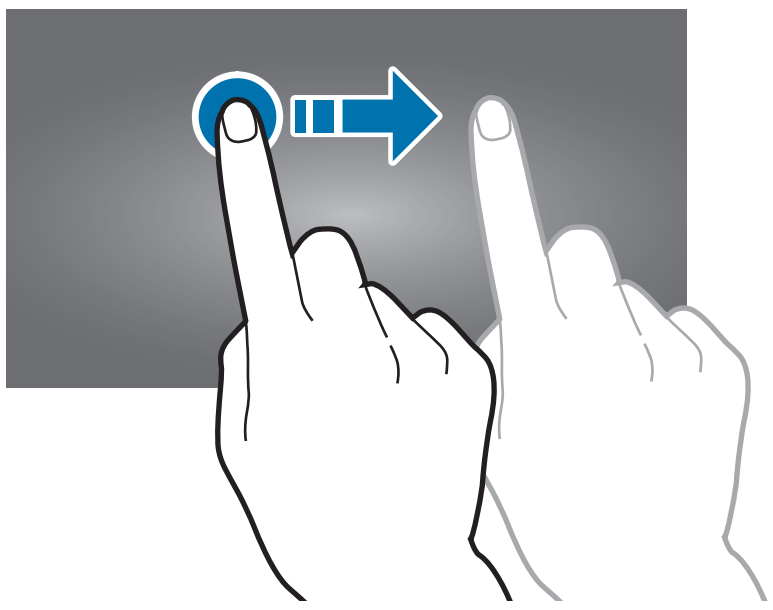

輕觸兩下

在網頁、地圖或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

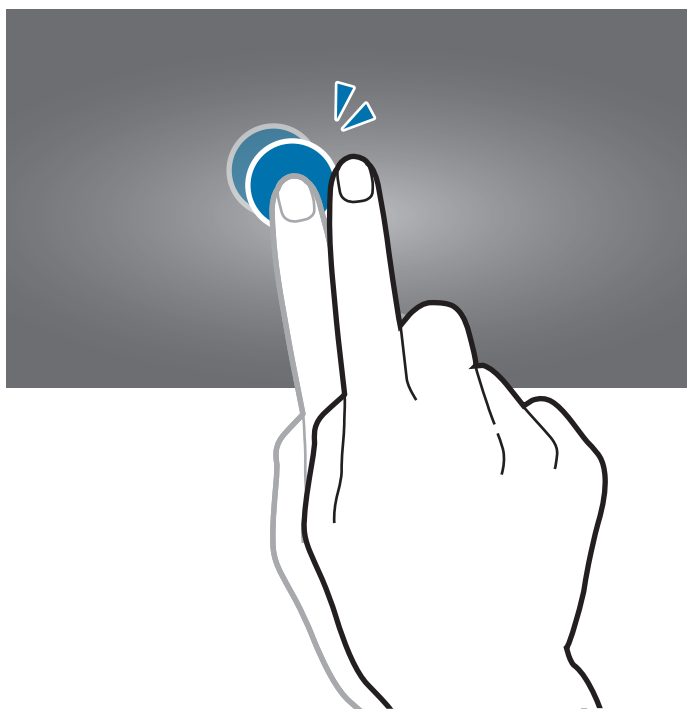

輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

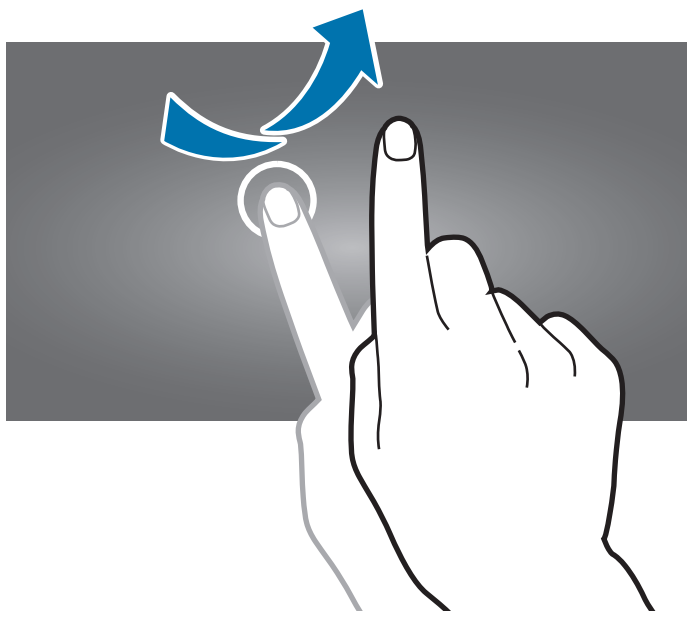

雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

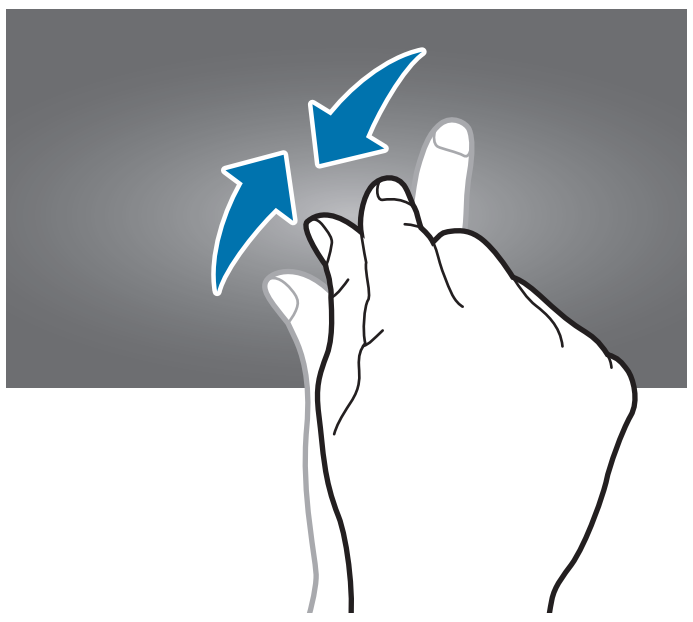

控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。

使用動作前，確保動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **動作設定**，然後向右拖曳**動作設定**開關。

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

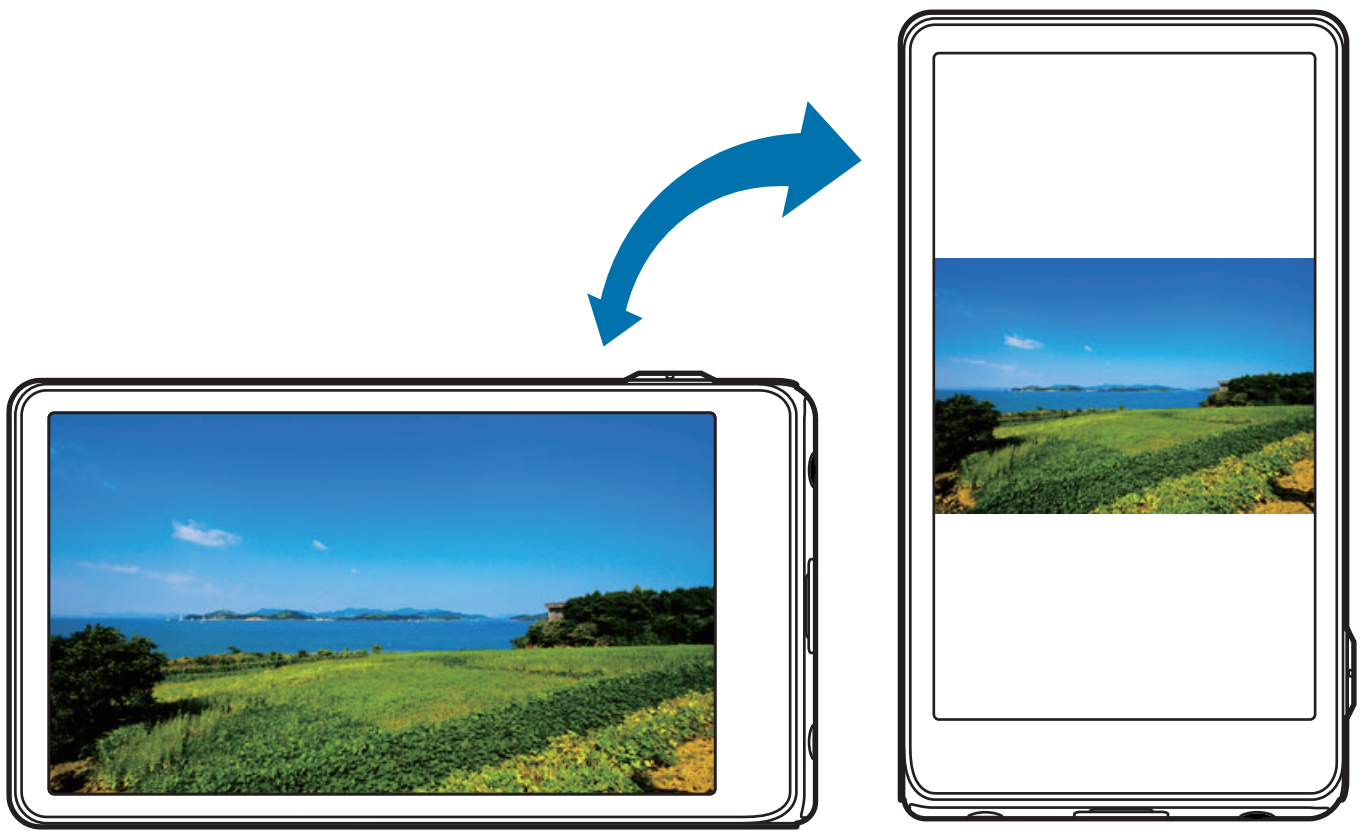

若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**畫面旋轉**。

- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變爲科學計算機。

滑動手掌以截圖

將手掌在螢幕上滑過可擷取螢幕影像。影像儲存在**媒體瀏覽器 → Screenshots**。
使用有些應用程式時無法擷取螢幕影像。

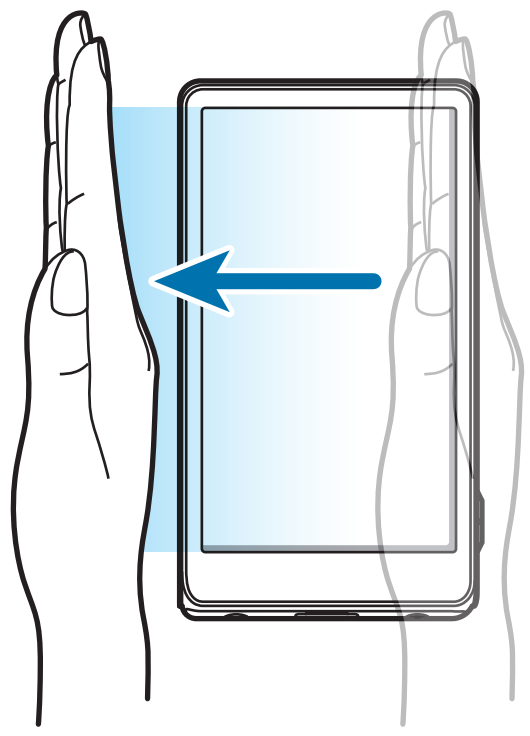

手掌輕觸以靜音/暫停

用手掌覆蓋螢幕以暫停媒體播放。

移動瀏覽以移動圖示

輕觸並按住項目，然後將裝置向左或向右移動可將項目移到主螢幕或應用程式螢幕的另一面板。

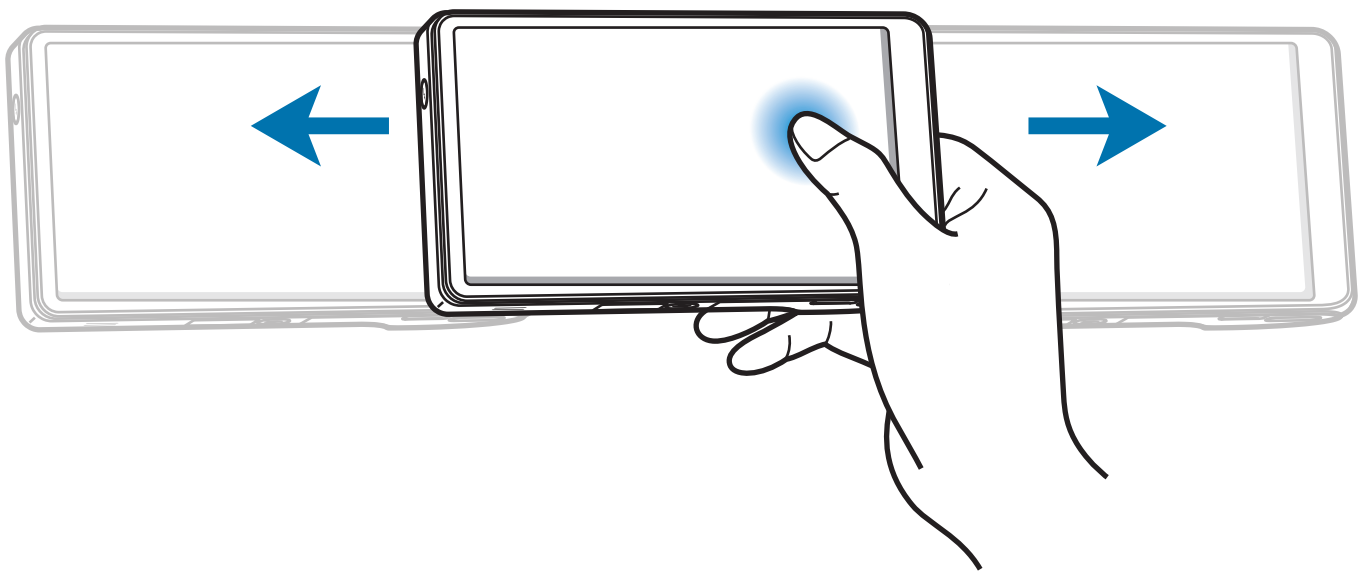

平移以瀏覽圖像

當影像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某點，然後向任意方向移動裝置可瀏覽圖像。

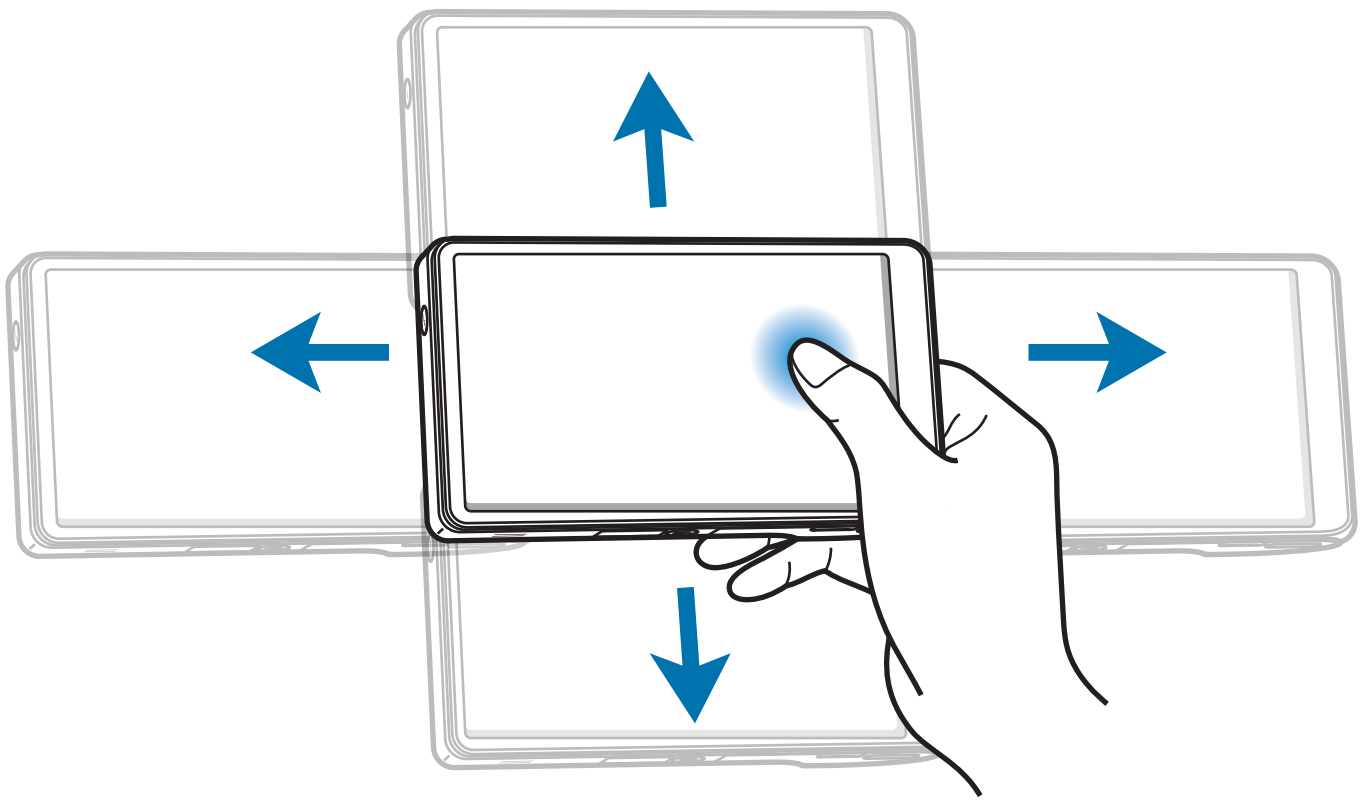

通知

通知圖示會出現在螢幕頂部的狀態列上，報告新訊息、日曆活動、裝置狀態等等。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。若要關閉通知面板，向上拖曳位於螢幕底部的狀態列。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定爲震動或靜音。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或停用藍牙功能。
- **行動資料**：啓動或停用數據連線。
- **停用模式**：啓動或關閉停用模式。在封停用式中，裝置將停用所有通知。
- **省電模式**：啓動或停用省電模式。
- **AllShare Cast**：啓動或停用 AllShare Cast 功能。
- **同步**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排項目

新增應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

新增項目

透過新增捷徑、Widget 或資料夾自訂主螢幕。

輕觸並按住主螢幕上的空白區域，然後選擇下列類別之一：

- **應用程式與 widget**：將應用程式與 widget 新增至主螢幕。
- **資料夾**：建立新資料夾。
- **頁面**：建立新頁面。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到出現在主螢幕左側的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板

增加新面板

輕觸 ☰ → **編輯頁面**，然後輕觸 ⊕。

移動面板

輕觸 ☰ → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

移除面板

輕觸 ☰ → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕右部的資源回收筒。

設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定爲主螢幕的桌布。

在主螢幕上，輕觸 → **設定桌布** → **主螢幕**，然後選擇下列選項之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從網際網路下載的影像。
- **動態桌布**：檢視動態影像。
- **桌布**：檢視桌布影像。

然後選擇影像並輕觸**設定桌布**。或者選擇影像，透過拖曳邊框調整影像大小，然後輕觸**完成**。

使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

從最近使用的應用程式中開啟

輕觸並按住 以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

輕觸並按住 ，輕觸**工作管理員**，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**全部結束**。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 開啓應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排應用程式

輕觸 ☰ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式一起放入資料夾更方便管理。

輕觸 ☰ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，將其拖曳到**建立資料夾**，然後輸入資料夾名稱。將應用程式拖曳到新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合併手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式

- 輕觸 ☰ → **解除安裝**，然後選擇應用程式以解除安裝。
- 輕觸 ☰ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，輕觸並按住項目，然後將其拖曳到出現在主螢幕上方的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。

分享應用程式

可透過電子郵件、藍牙或其他方式與其他使用者分享下載的應用程式。

輕觸 → **分享應用程式**，選擇應用程式，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。接下來的步驟會視所選的方式而定。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇項目以檢視提示。

輸入文字

使用三星中文輸入法或 Google 語音輸入輸入文字。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更爲受支援的輸入語言之一。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓螢幕頂部的通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法

變更鍵盤配置

輕觸 ⚙ → **繁體中文(台灣)** 或**英文**，然後輕觸 **Qwerty鍵盤** 或 **3*4鍵盤**。

在英文 3*4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

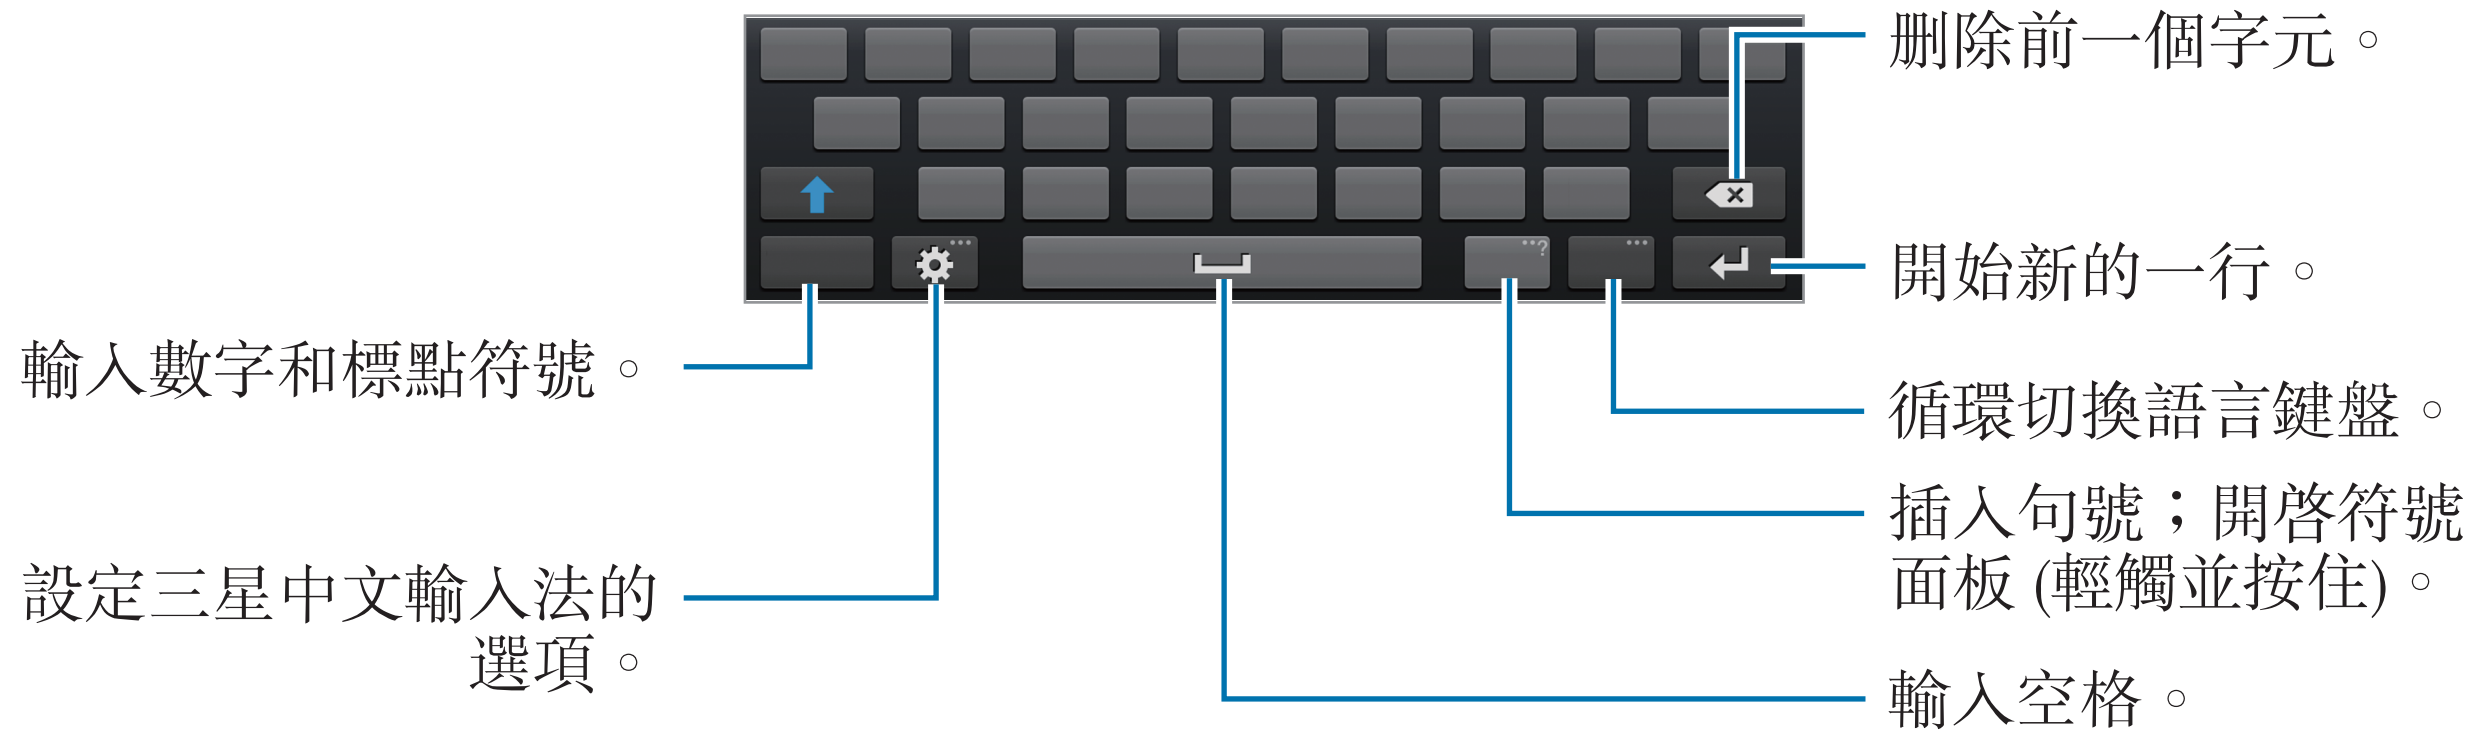

輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 ⇧。若要全部輸入大寫，輕觸兩次。

變更語言鍵盤

輕觸語言按鍵以變更語言鍵盤。

筆劃模式

在 3*4 鍵盤上，輕觸筆劃鍵。若不確定要輸入的筆劃，輕觸 通。

若要檢視更多替代字元，輕觸 ∨。

使用三星鍵盤

變更鍵盤配置

輕觸 ⚙ → **縱向鍵盤類型**，然後輕觸**標準鍵盤**或 **3x4 鍵盤**。

在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

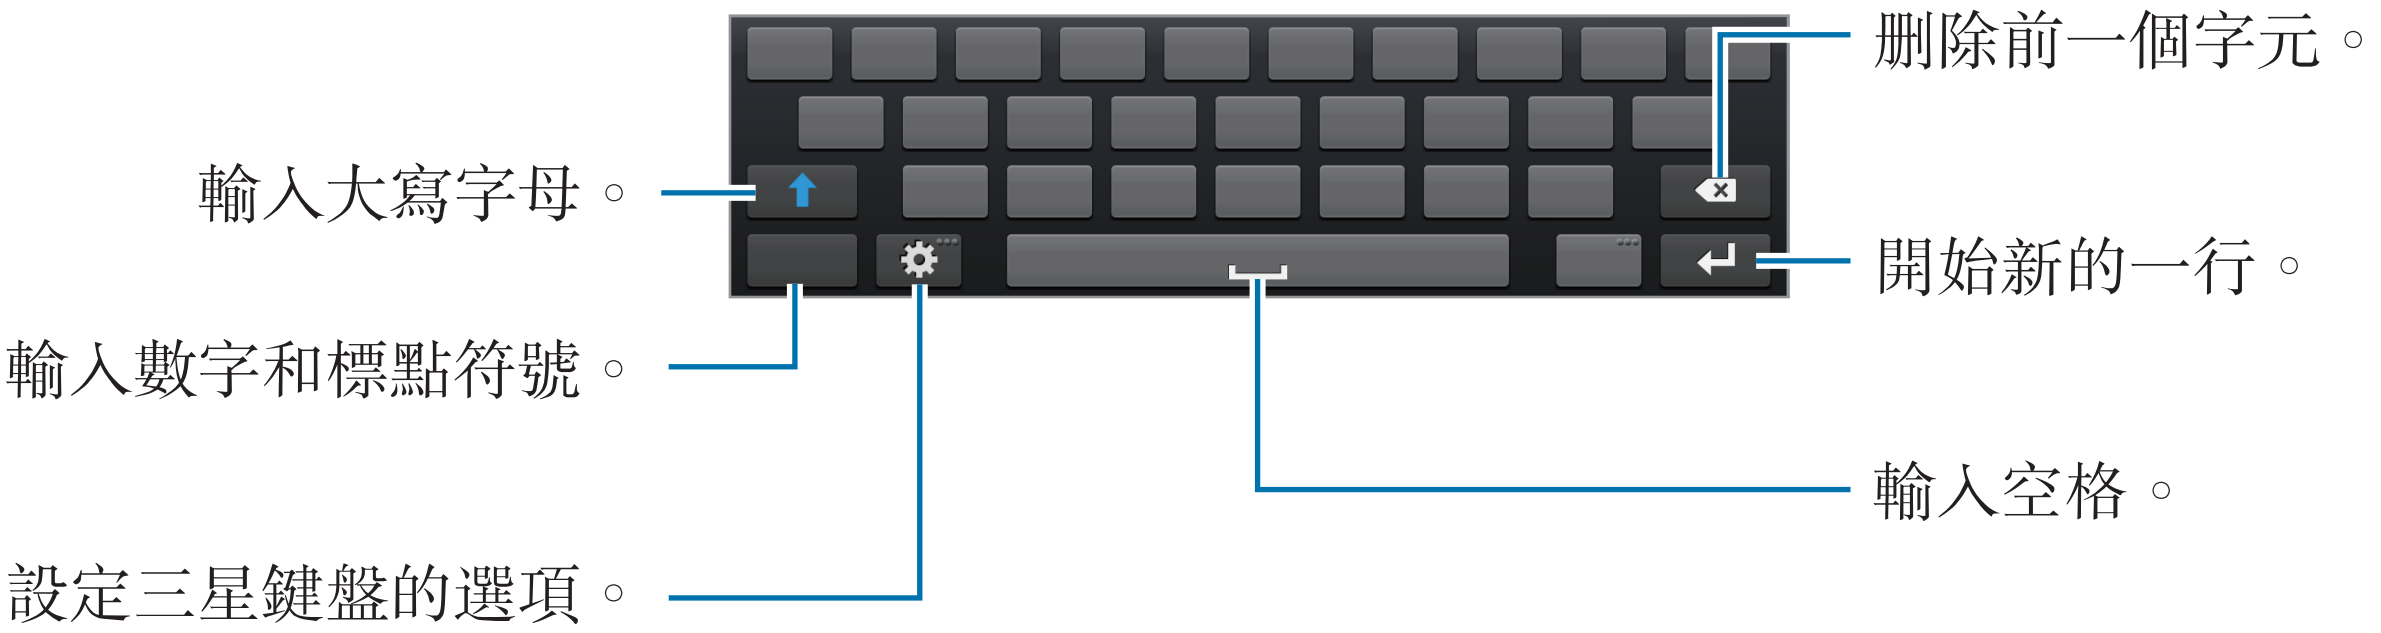

變更語言鍵盤

向左或向右滑動空白鍵以變更語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸 ⚙ → T，然後用手指寫出字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

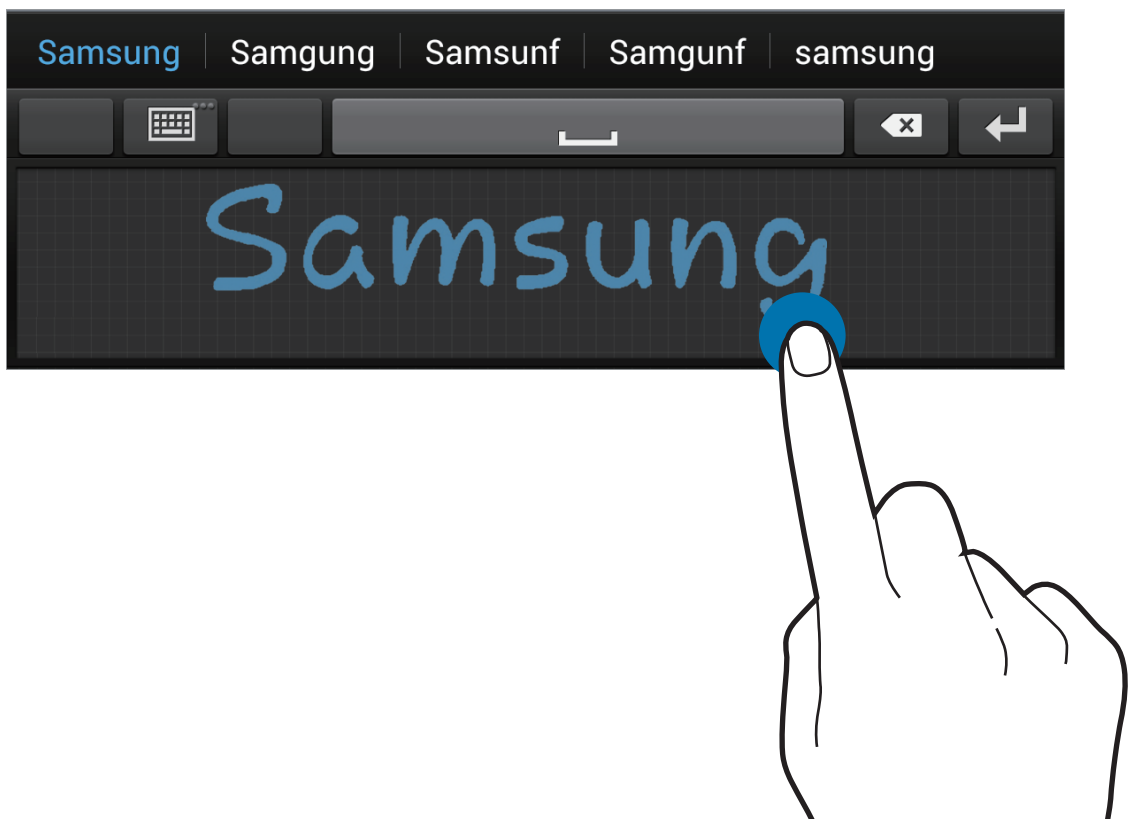

透過語音輸入文字

啓動 Google **語音輸入**時，語音辨識螢幕將會出現。對著麥克風說出文字。完成後，輕觸 ⮌ 返回文字。

若要變更文字，輕觸下劃線，然後在下拉式清單中選擇字詞或短語。此功能僅適用於英文和韓文。

複製和粘貼

在文字上輕觸並按住，拖曳 ◧ 或 ◨ 增加或減少文字，然後輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。(第 113 頁)

開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。

- 您的裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在户外使用不合法。
- 不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路未出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**儲存**。

忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除**。

設定帳號

Google 應用程式，例如：**Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

新增帳號

按照未登入時開啟 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。

若要登入或註冊 Google 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **新增帳號** → **Google**。之後，輕觸**新增帳戶**註冊，或輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳號設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，在帳號下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**移除帳號**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

有些應用程式支援下列檔案格式。不支援某些檔案格式，視裝置的軟體版本而定。

- 音樂：mp3、m4a、3ga、aac、ogg、oga、wav、wma、amr、awb、flac、mid、midi、xmf、mxmf、imy、rtttl、rtx 和 ota
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 影片：3gp、mp4、avi、wmv、flv 和 mkv
- 文件：doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf、hwp、txt、asc 和 rtf

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於管理媒體庫、聯絡人和日曆並與三星裝置建立同步。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

作爲媒體裝置連接

將裝置連接到電腦並進入裝置上儲存的媒體檔。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**作爲媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

作爲相機裝置連接

將裝置作爲相機連接到電腦並進入裝置中的檔案。

當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**作爲媒體裝置連接** → **相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。解鎖裝置需要使用圖形、PIN 碼或密碼。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定輔助解鎖 PIN。

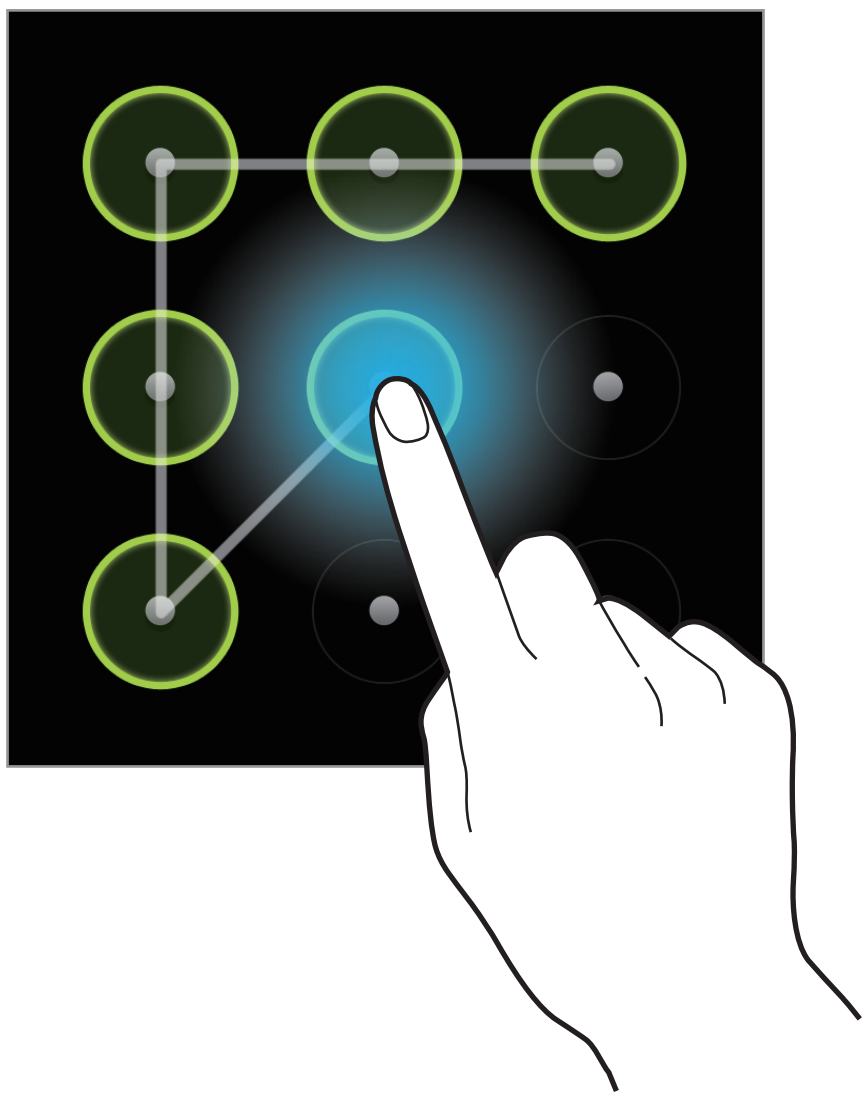

設定 PIN

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數位和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源按鈕打開螢幕，然後輸入圖形、PIN 碼或密碼。

若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

升級 Samsung Kies

啟動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 Samsung Kies 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。

- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟體更新** → **更新**。

媒體

媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

檢視影像

啓動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存影像時，裝置將自動建立下載資料夾以包含該影像。例如：擷取螢幕影像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾以將其開啓。

在資料夾中，影像將按建立日期顯示。選擇要以全螢幕檢視的影像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

播放影片

影片檔在預覽上顯示 ▶ 圖示。選擇要觀看的影片，然後輕觸 ▶，**影片播放器**將會啓動。

編輯影像

檢視影像時，輕觸 ☰ 並使用下列功能：

- **編輯**：編輯影像。
- **詳細資料**：檢視影像詳細資料。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **我的最愛**：加入我的最愛清單。
- **臉部標籤**：將相片中的臉孔註册爲臉部標籤。
- **複製到剪貼簿**：將相片增加到剪貼簿。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框内的影像。
- **設定爲**：將影像設定爲桌布或聯絡人影像。
- **好友圖片分享**：設定裝置爲識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。
- **列印**：透過 USB 或 Wi-Fi 連接列印。此裝置只與部分三星印表機相容。
- **取得路線**：在地圖上檢視拍攝位置。拍攝相片或影片時，啓用位置資訊以便爲相片或影片附加 GPS 位置標籤。如果沒有要附加的 GPS 位置標籤，此選項將不會出現。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓動媒體分享的裝置。
- **智慧標籤**：設定相機顯示關聯式標籤。

刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 ☰ → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 🗑。
- 檢視影像時，輕觸 🗑。

分享影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 ☰ → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 < 將其傳送給其他人。
- 檢視影像時，輕觸 < 將其傳送給其他人。

設定爲桌布

檢視影像時，輕觸 ☰ → **設定爲**將影像設定爲桌布或將其指定給聯絡人。

標記臉孔

檢視影像時，輕觸 ☰ → **臉部標籤** → **開啟**。識別出的臉孔周圍將會出現黃框。輕觸臉孔，輕觸**加入姓名**，然後選擇或新增聯絡人。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：傳送訊息或電子郵件。

視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

Paper Artist

使用此應用程式以使影像看起來像具有趣味效果或相框的插圖。

在應用程式螢幕上輕觸 **Paper Artist**。

使用藝術工具編輯影像。編輯的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Paper Pictures** 資料夾中。

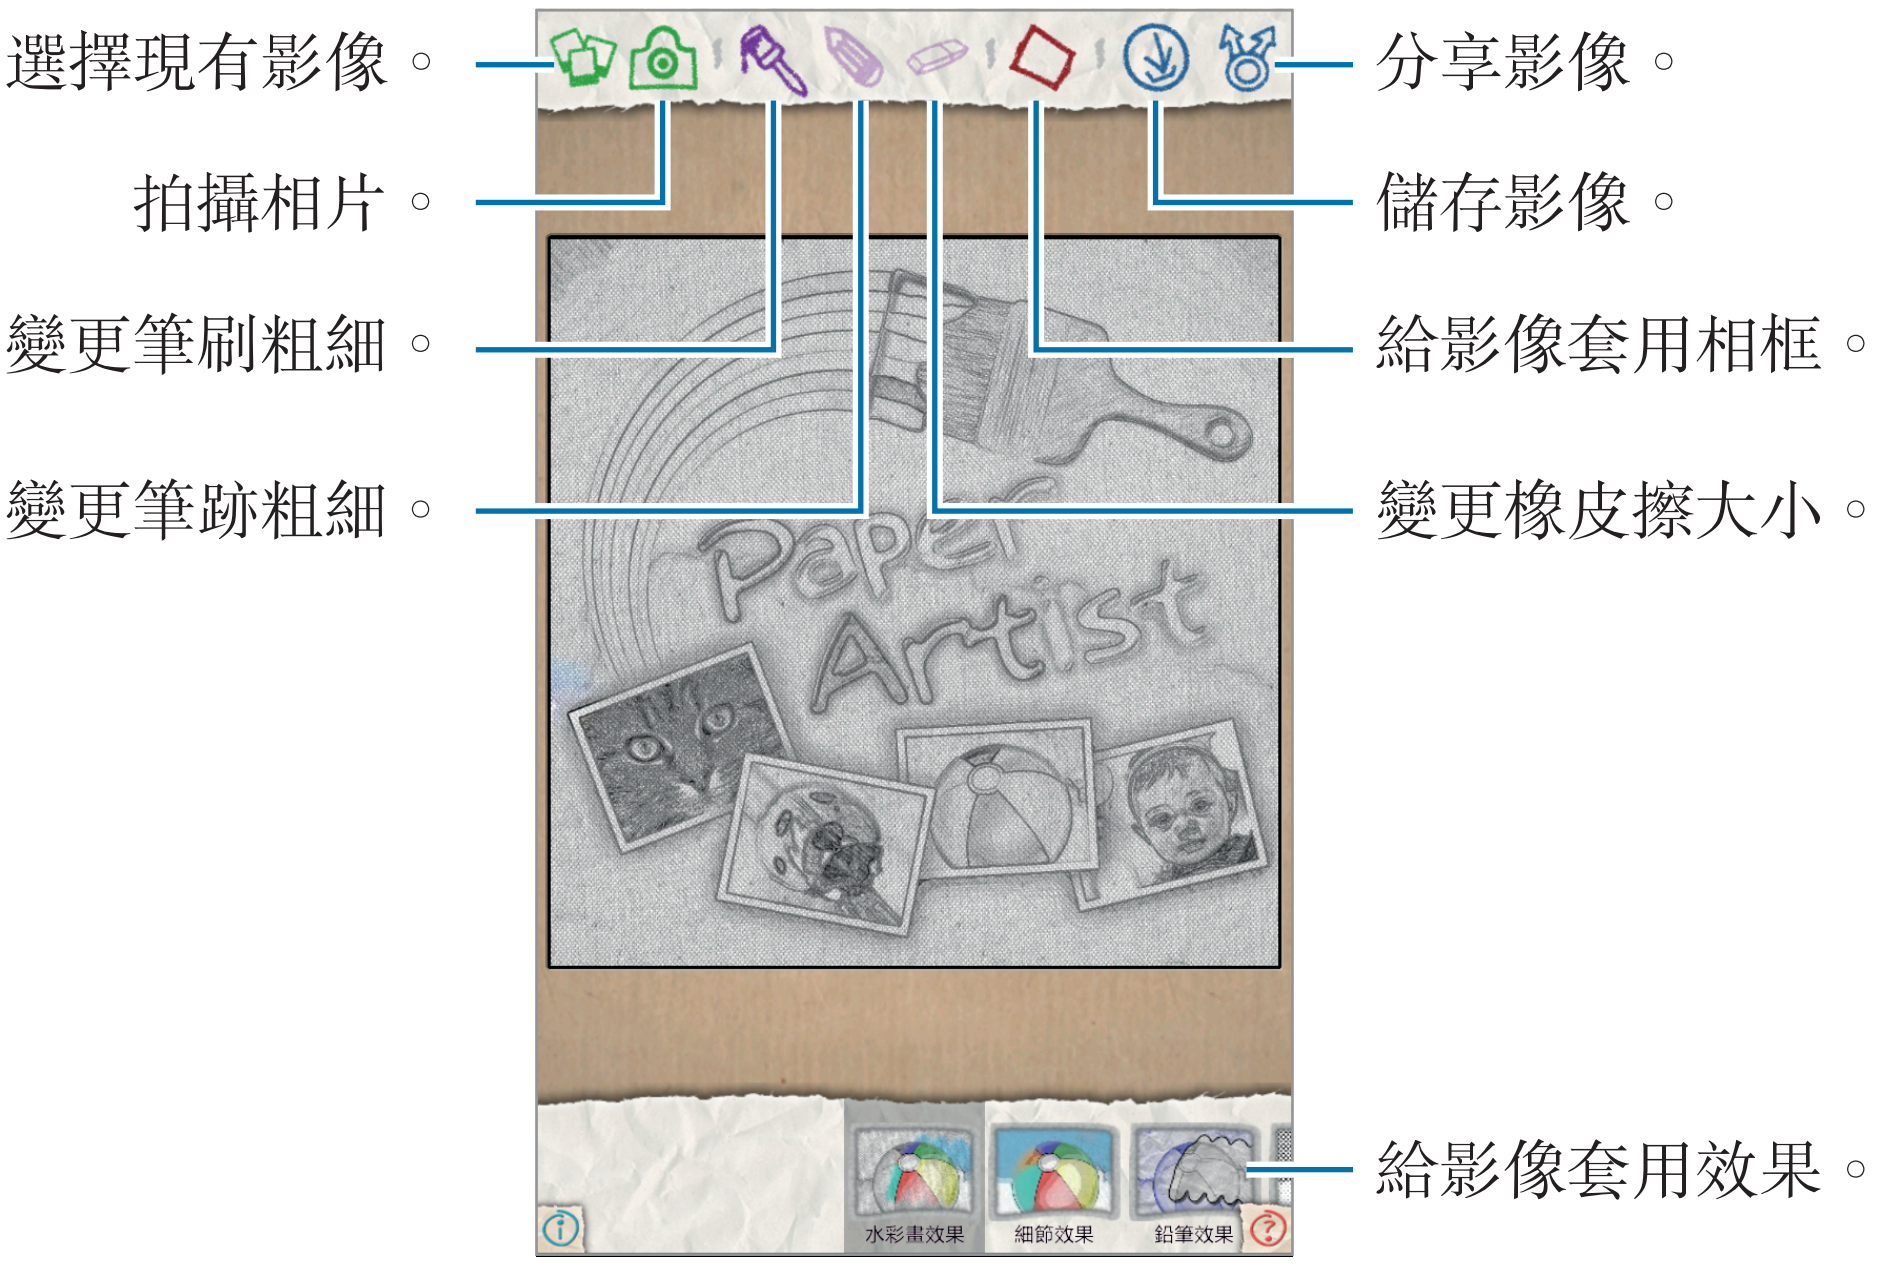

相片精靈

使用此應用程式以套用各種效果來修飾影像，例如普普藝術效果等。

在應用程式螢幕上輕觸**相片精靈**。

輕觸 🖫 完成。

旋轉影像

輕觸**轉換** → **旋轉**。

在螢幕底部選擇選項，或拖曳邊框以旋轉，然後輕觸**完成**。

裁剪相片

輕觸**轉換** → **裁剪**，然後選擇下列選項之一：

- **正方形**：拖曳邊框旋轉或調整邊框大小，或輕觸**正方形** 並選擇選項，然後輕觸**完成**。
- **套索**：畫出區域，然後輕觸**完成**。

變更顏色

輕觸**顏色**，選擇出現在螢幕底部的色彩效果之一，向左或向右拖曳滑桿 (如有需要)，然後輕觸**完成**。

調整肖像相片

輕觸**人像**，選擇出現在螢幕底部的肖像效果之一，向左或向右拖曳滑桿 (如有需要)，然後輕觸**完成**。

套用濾鏡效果

輕觸**效果**，選擇出現在螢幕底部的濾鏡效果之一，向左或向右拖曳滑桿 (如有需要)，然後輕觸**完成**。

修飾影像

使用此選項以透過相片框、貼紙標籤、繪圖或將多幅影像附加到一幅影像來修飾影像。

爲影像新增相片框

輕觸**裝飾** → **相框**，選擇出現在螢幕底部的相片框之一，然後輕觸**完成**。

在影像上張貼貼紙標籤

輕觸**裝飾** → **貼紙標籤**，選擇出現在螢幕底部的貼紙標籤之一，然後輕觸**完成**。

製作多格影像

輕觸**裝飾** → **多重網格**，選擇出現在螢幕底部的格線版面之一，新增影像，然後輕觸**完成**。

在影像上繪圖

輕觸**裝飾** → **繪圖**，在影像上繪圖，然後輕觸**完成**。

影片播放器

使用此應用程式以播放影片檔。

在應用程式螢幕上輕觸**影片播放器**。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

播放影片

選擇要播放的影片。

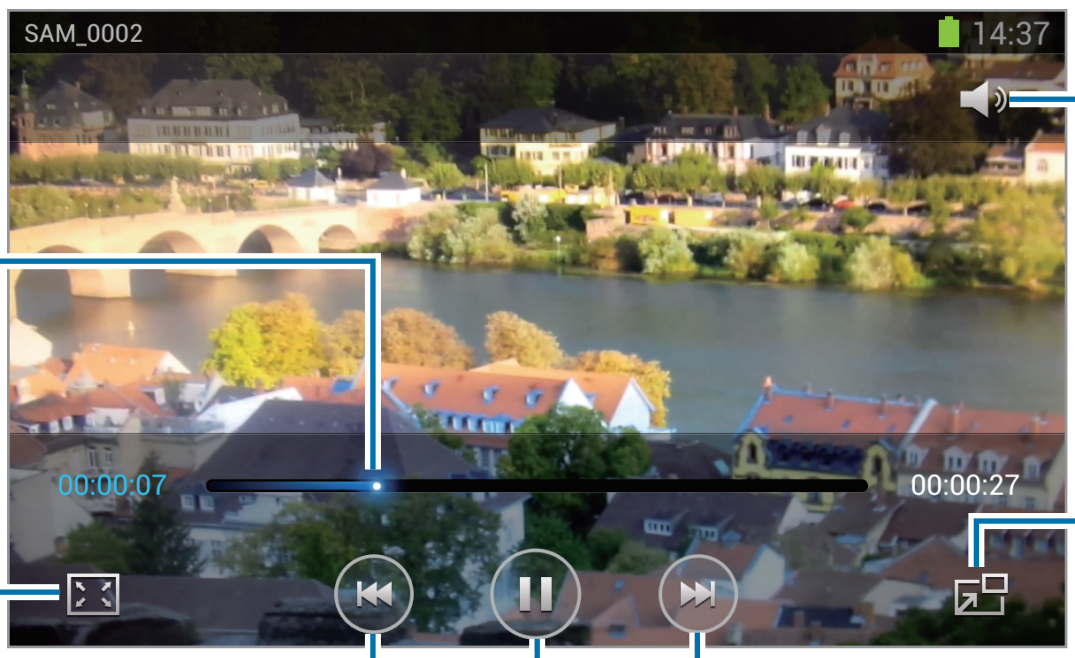

調整音量。

拖曳橫條向前或向後移動。

開啓子母畫面。

變更螢幕比例。

重新播放目前的影片或跳至上一個影片。輕觸並按住向後快退。

跳至下一個影片。輕觸並按住向前快進。

暫停和繼續播放。

刪除影片

輕觸**刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸 → **分享經由**，選擇分享方式，勾選影片，然後輕觸**完成**。

視訊編輯器

使用此應用程式以編輯影片及套用各種效果。

在應用程式螢幕上輕觸**視訊編輯器**。

- 視影片解析度和轉碼器而定，**媒體瀏覽器**中有些視訊檔可能無法觀看。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

製作影片

選擇一個主題。若要新增媒體檔案，輕觸**加入媒體**，然後在螢幕左窗格上輕觸對應於所需媒體類型的圖示。輕觸並按住檔案，然後將其拖曳到螢幕的頂部窗格。依需要重複插入檔案，然後輕觸**完成**結束。

若要刪除媒體，輕觸並按住媒體後然後將其拖曳資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

若要重新排列畫格，輕觸並按住畫格，然後將其拖曳到新位置。

輕觸 並新增畫格之間的過場效果。

若要儲存，輕觸 → **儲存**。

若要匯出影片，輕觸 → **匯出**。

修剪影片片段

選擇畫格，將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後輕觸**完成**結束。

分割影片

選擇並將畫格拖到橙線，輕觸 ，然後輕觸**完成**結束。

給影片套用效果

選擇畫格，輕觸**主題** → 檔案選項，然後儲存影片。

自動編輯影片

自動製作影片。

在底部窗格中插入媒體素材，例如：影片、影像或音軌後，輕觸**自動編輯** → **完成**，然後指定影片的總播放時間。

若要使用**自動編輯**，媒體素材的總播放時間必須不短於 30 秒。

音樂播放器

使用此應用程式以收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂播放器**。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體版本而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

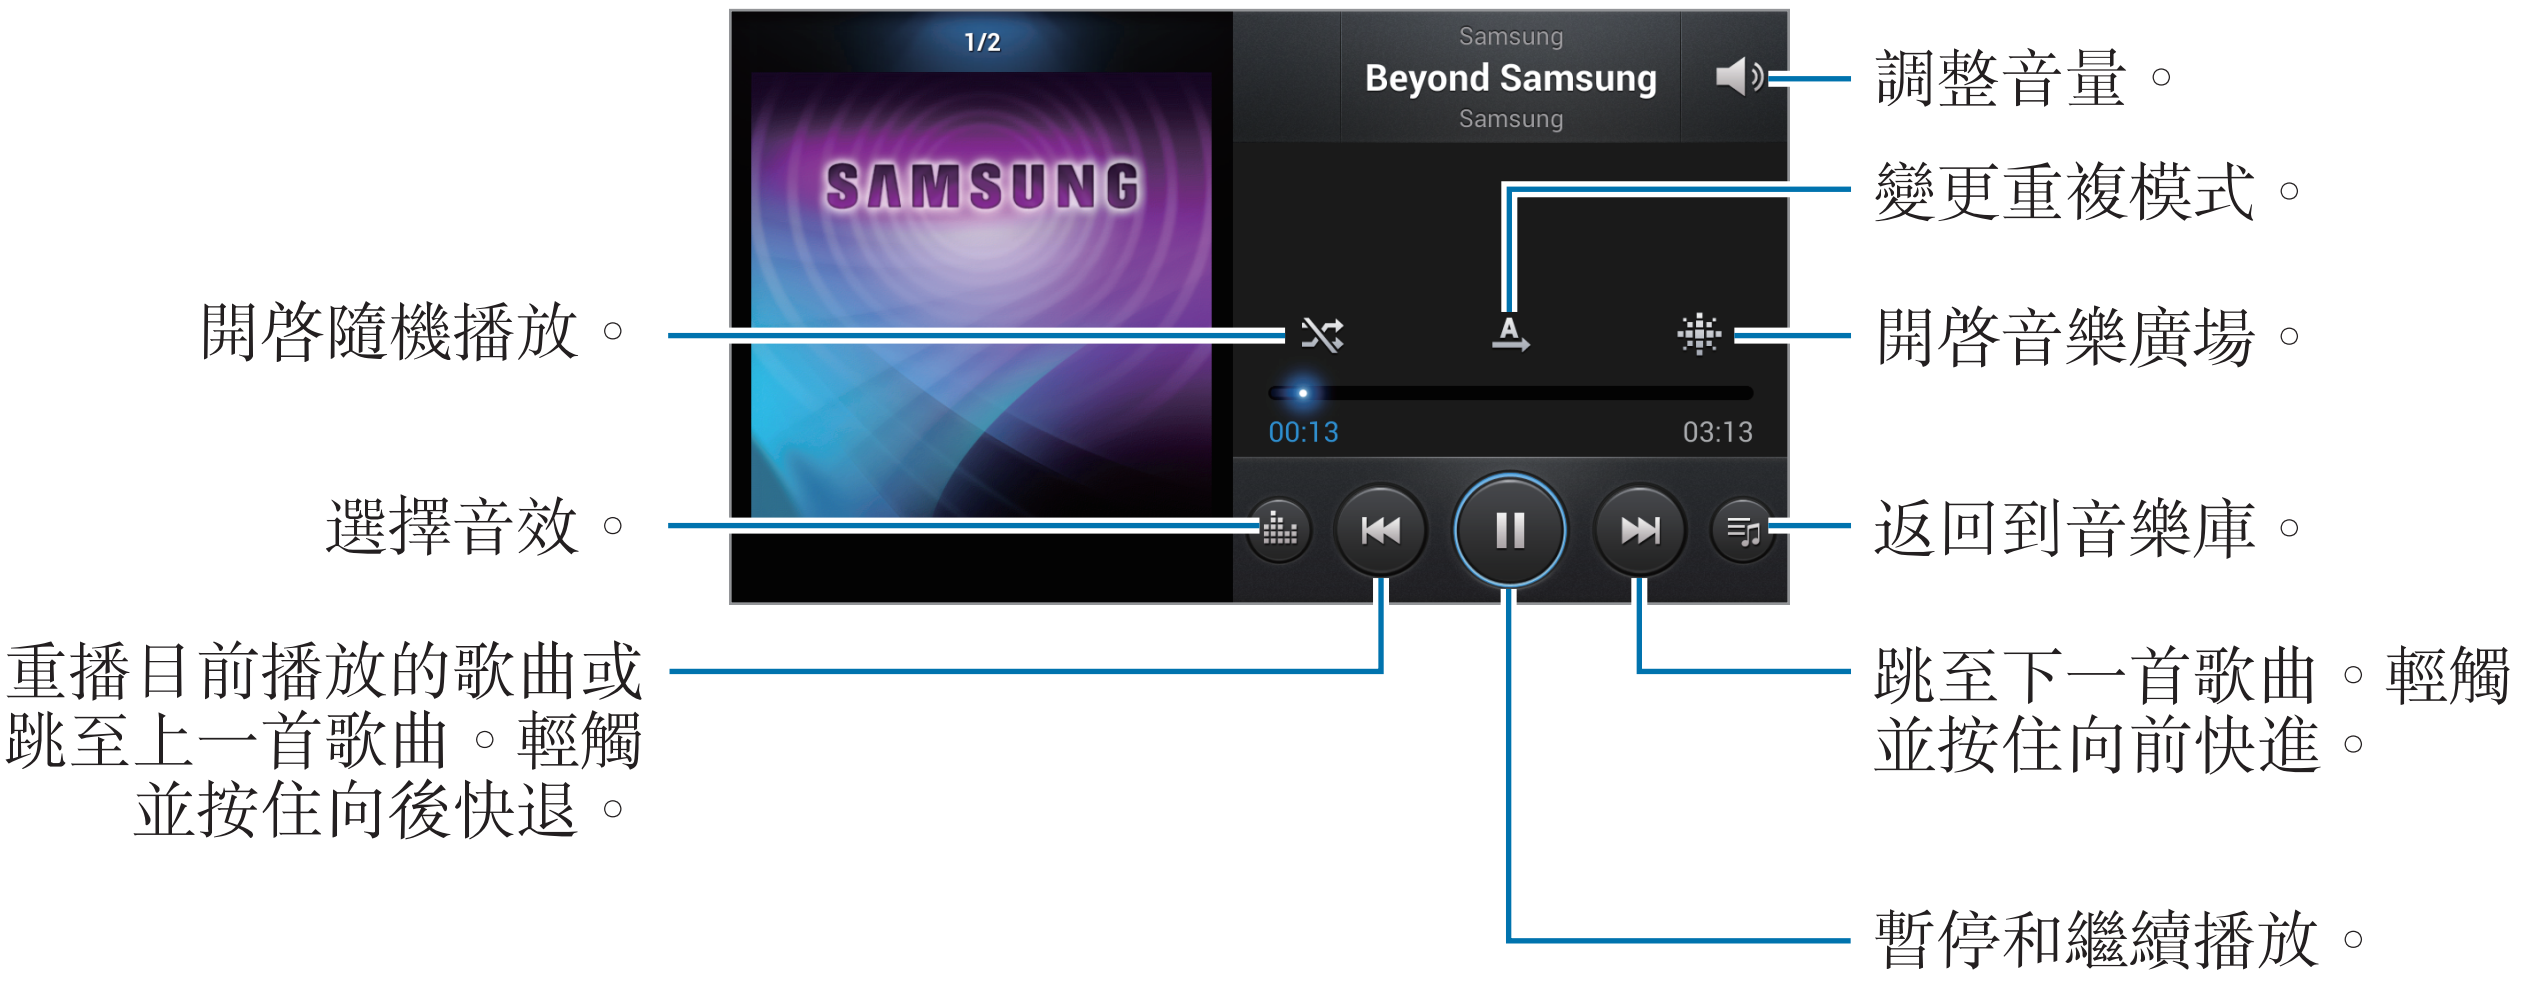

建立播放清單

選擇自己的歌曲。

從下拉式清單中輕觸**播放清單**，然後輕觸 → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸**新增音樂**，選擇要新增的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸 → **加到播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。新增新歌曲時，從下拉式清單中輕觸**音樂廣場**，然後輕觸 → **媒體庫更新**。

輕觸**音樂廣場**，然後選擇一種心情。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

觀看影片

輕觸 🔍，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 <，然後選擇分享方式。

上傳影片

如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳號。輕觸 ⬆ → 影片，輸入影片的資訊，然後輕觸**上傳**。

氣象

使用此應用程式以獲得目前位置或其他地區的最新天氣預報。

在應用程式螢幕上輕觸**氣象**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

新增位置

若要新增位置，在搜尋方塊中輸入方位名稱，或輕觸**尋找目前位置**。

刪除位置

輕觸**我的城市列表**，輕觸 ☰ → **刪除**，勾選位置，然後輕觸**完成**。

若要刪除目前位置，輕觸**我的城市列表** → ☰ → **顯示目前城市**，然後向左拖曳**目前城市**開關。

在位置之間切換

向左或向右滑動。

Instagram

使用此應用程式以檢視和分享相片。

在應用程式螢幕上輕觸 **Instagram**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸**註冊**進行註册，或輕觸**登入**，然後按照螢幕上的說明完成帳號設定。

通訊

聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。
在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

建立聯絡人

輕觸 ＋ 並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
- ＋ / － ：新增或刪除聯絡人欄位。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸 → **刪除**。

搜尋聯絡人

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 使用聯絡人清單右側的索引，沿著這些索引拖曳手指快速滑動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

一旦選擇聯絡人，即可執行下列操作之一。

- ：新增至最愛聯絡人。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

匯入和匯出聯絡人

與三星帳號同步處理

輕觸 → **合併到三星賬戶**。

如果在裝置上新增或刪除聯絡人，該聯絡人也會新增到或從三星帳號中刪除，反之亦然。

與 Google 聯絡人同步處理

輕觸 → **合併到Google帳號**。

在聯絡人清單中，與 Google 聯絡人同步處理的聯絡人將會顯示 。

如果在裝置上新增或刪除聯絡人，該聯絡人也會新增到或從 Google 聯絡人中刪除，反之亦然。

匯入聯絡人

輕觸 → **匯入/匯出** → **從 USB 儲存裝置匯入**、**從 SIM卡匯入** 或 **從 SD卡匯入**。

匯出聯絡人

輕觸 → **匯入/匯出** → **匯出至 USB 儲存裝置**、**匯出至 SIM 卡** 或 **匯出到SD卡**。

分享聯絡人

輕觸 → **匯入/匯出** → **傳送名片方式**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人新增到我的最愛。
- **從我的最愛移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **縮圖檢視/清單檢視**：以表格或清單形式檢視聯絡人。

聯絡人群組

將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **建立**：建立新群組。
- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **更改順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖曳到另一位置，然後輕觸**完成**。
- **刪除群組**：選擇使用者新增的群組，然後輕觸**刪除**。無法刪除預設群組。

傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸 → **傳送訊息**或**傳送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

建立名片並將其傳送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果使用者資料已在設定裝置時儲存，在**我**中選擇名片，然後輕觸 進行編輯。

輕觸 → **傳送名片方式**，然後選擇分享方式。

訊息

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

傳送訊息

輕觸**撰寫**，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸 。

使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸 並附加影像、影片、聯絡人、備註、事件及其他。
- 輕觸 → **插入表情符號**以插入表情符號。
- 選擇 → **加入主旨**以輸入主旨。

傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸 → **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**確定**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨。

選擇訊息主旨以檢視此人的訊息。

電子郵件

使用此應用程式以傳送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

設定電子郵件帳號

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳號，例如：Google Mail，或輕觸**手動安裝**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的説明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸 ▤ → **設定** → **新增帳號**。

傳送訊息

輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸螢幕頂部的**撰寫**。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸**傳送**。

輕觸 ▣ 從聯絡人清單新增收件人。

輕觸 ▤ → **加入副本/密件副本**新增更多收件人。

輕觸**附件**附加影像、影片、聯絡人、備註、活動和其他。

輕觸 ▣ 將影像、活動、聯絡人及位置資訊插入訊息。

傳送預定訊息

輕觸 → **排定發送**。勾選**排定發送**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳號擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸**重新整理**。

輕觸要讀取的訊息。

輕觸附件標籤開啓附件，然後輕觸附件旁邊的 進行儲存。

Google Mail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

傳送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸**傳送**。

輕觸 → **附加圖片**附加圖片。

輕觸 → **附加影片**附加影片。

輕觸 → **新增副本/密件副本**新增更多收件人。

輕觸 → **儲存草稿**儲存訊息以在以後遞送。

輕觸 → **捨棄**重新開始。

閱讀訊息

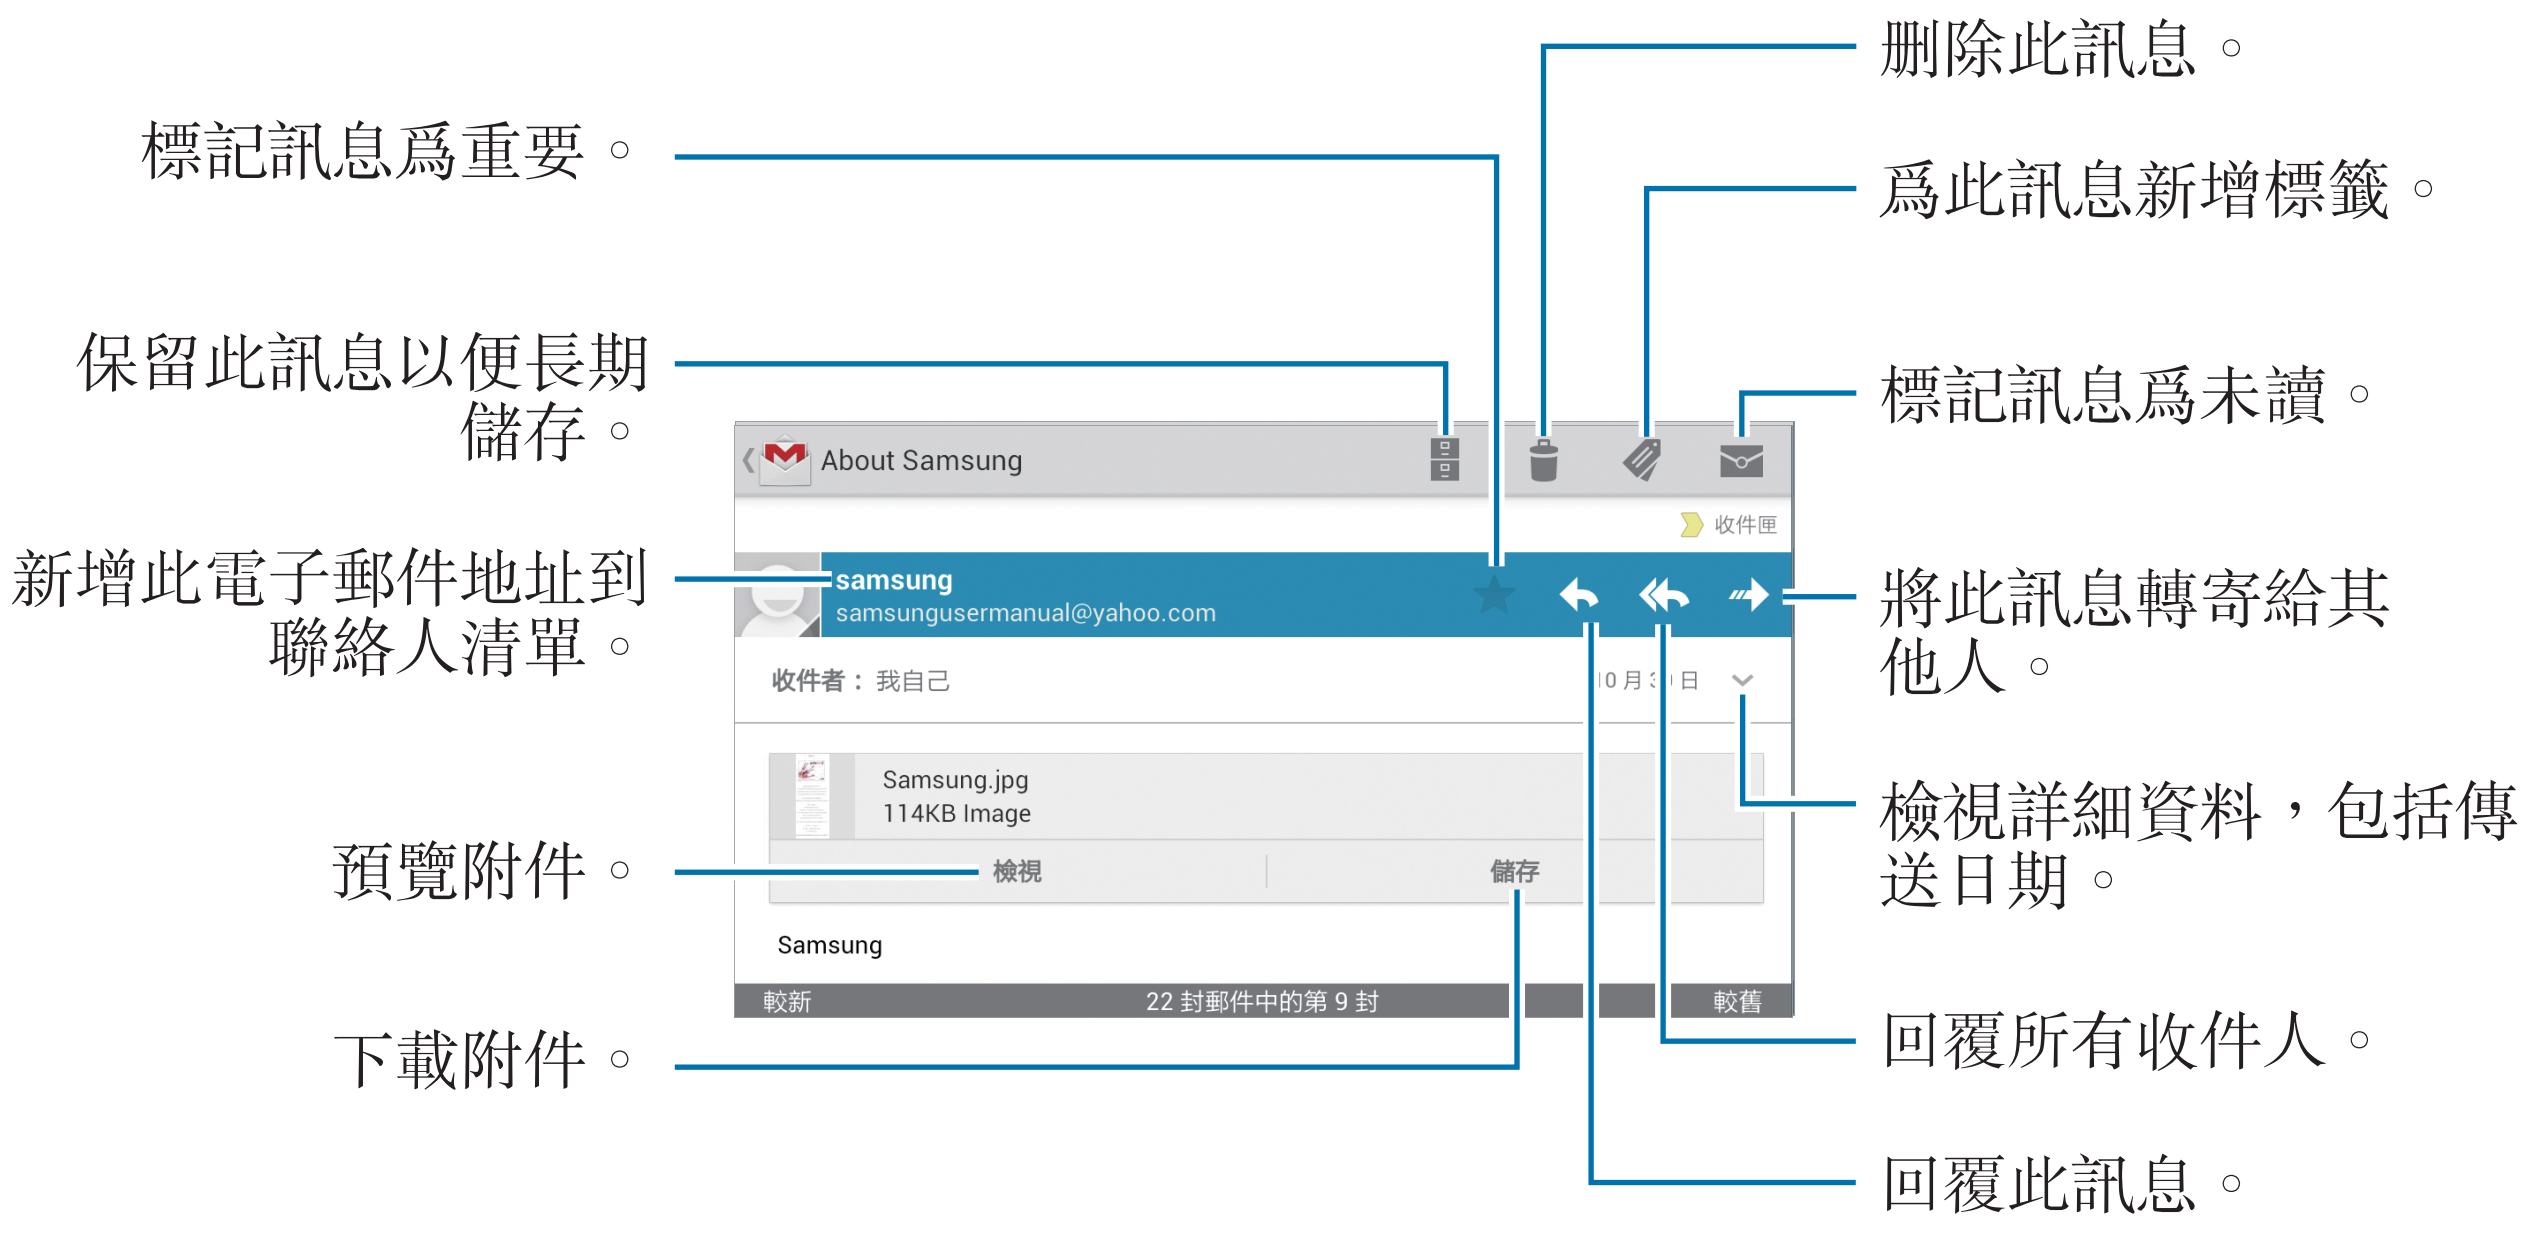

標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

輕觸 以手動擷取新訊息。

輕觸 在其他標籤中檢視訊息。

若要爲訊息新增標籤，選擇該訊息，輕觸 ，然後選擇要指定的標籤。

Talk

使用此應用程式以透過 Google Talk 與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Talk**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

公開設定

輕觸好友清單頂部的帳號 ID 以變更可用性狀態、影像或狀態訊息。

新增好友

輕觸 ，輸入要新增好友的電子郵件地址，然後輕觸**完成**。

與好友聊天

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 。

若要將好友加入聊天，輕觸 → **邀請其他聯絡人加入**。

若要結束聊天，輕觸 → **結束即時通訊**。

在聊天之間切換

若要在眾多聊天中切換，向左或向右滑動。

刪除聊天記錄

聊天會自動儲存。若要刪除聊天記錄，輕觸 ▤ → **清除通訊紀錄**。

ChatON

使用此應用程式以與任何擁有手機號碼的裝置聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輸入三星帳號的電話號碼或電子郵件地址建立好友清單，或從建議清單中選擇好友。

選擇好友開始聊天。

若要將裝置上的聯絡人與 ChatON 同步，輕觸**設定** → **同步處理聯絡人**。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務與人們保持聯絡。

在應用程式清單上輕觸 **Google+**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

向左或向右滑動以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。

輕觸**社交圈**以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。

Messenger

使用此應用程式以透過 Google+ 即時訊息服務與他人聊天。

在應用程式清單上輕觸 **Messenger**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 ➤。

Web 和網路

網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

檢視網頁

輕觸地址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

輕觸 然後點選分享網頁、儲存以供離線閱讀或是列印目前瀏覽的網頁。

開啟新頁面

輕觸 → **新視窗**。

若要轉到另一網頁，輕觸 ，向左或向右滑動，然後輕觸頁面進行選擇。

透過語音搜尋網路

輕觸地址欄位，輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

書籤

若要將目前網頁加到書籤，輕觸 → **新增書籤**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸 ☆ → **歷程記錄**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除記錄，輕觸 ☰ → **清除歷程記錄**。

輕觸 ☆ → **歷程記錄** → **常用網頁**從最常瀏覽的網頁清單中開啓網頁。

已儲存的網頁

若要檢視已儲存的網頁，輕觸 ☆ → **已儲存的網頁**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視已儲存的連結，輕觸 ☰ → **下載**。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸 ☰ → **分享網頁**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸**分享**。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。
- 對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙** → **搜尋**，偵測到的裝置將會列出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇影像，輕觸 → **藍牙**，然後選擇配對的藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。傳輸的檔案儲存在 **Bluetooth** 資料夾。

AllShare Play

使用此應用程式透過網際網路播放儲存於各種裝置上的內容。可播放並將任何裝置上的任何檔案傳送到另一裝置或網路儲存伺服器。

若要使用此應用程式，必須登入 Google 和三星帳號，並將兩個或更多裝置註冊爲檔案伺服器。註冊方法因裝置類型而異。若要瞭解更多詳細資料，輕觸 ☰ → **常見問題**。

在應用程式螢幕上輕觸 **AllShare Play**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

傳送檔案

選擇裝置或網路儲存裝置和檔案，然後輕觸 ➡。

分享檔案

選擇裝置或網路儲存裝置和檔案，輕觸 <，然後使用下列選項：

- **Group Cast**：可以與連接至同一 Wi-Fi 網路的多個其他裝置分享螢幕。
- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**：將檔案上傳至社群網路網站。

在遠端裝置上播放檔案

選擇裝置或 Web 儲存區，選擇檔案，輕觸 ▣，然後選擇裝置。

管理網路儲存伺服器上的內容

選擇網路儲存伺服器，然後檢視和管理檔案。

Group Cast

使用此應用程式以與連接至同一 Wi-Fi 存取點的裝置分享影像、文件和音樂。

在應用程式螢幕上輕觸 **Group Cast**。

分享檔案

1 輕觸**共用圖片**、**分享文件**或**分享音樂**，選擇要分享的檔案，然後輕觸 ✓。

2 輸入 PIN 碼，然後輕觸**完成**。

加入其他 Group Cast

輕觸**加入**後，輕觸其他裝置，輸入 PIN 碼，然後輕觸**確定**。

應用程式和媒體商店

Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 🔍 透過關鍵字搜尋。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。

- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啟通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

輕觸 ☰ → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

Samsung Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 *www.samsungapps.com*。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

如果未註册三星帳號，按照螢幕上的說明建立三星帳號。若要完成訂閱過程，閱讀條款與細則，然後輕觸**接受**同意這些內容。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸 ▤ 選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 🔍，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**取得**。

任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Game Hub

使用此應用程式以進入遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Game Hub**。

可用遊戲視所在地區或服務供應業者而定。

選擇遊戲服務，然後搜尋和進入遊戲。

公用程式

S Memo

使用此應用程序以透過影像和錄音建立備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Memo**。

撰寫備忘錄

透過用手指繪製草圖或者新增圖像或語音備忘錄來建立內容豐富的備忘錄。

輕觸 +✍ 以在螢幕上書寫或繪畫，或輕觸 +T 以透過鍵盤輸入文字。

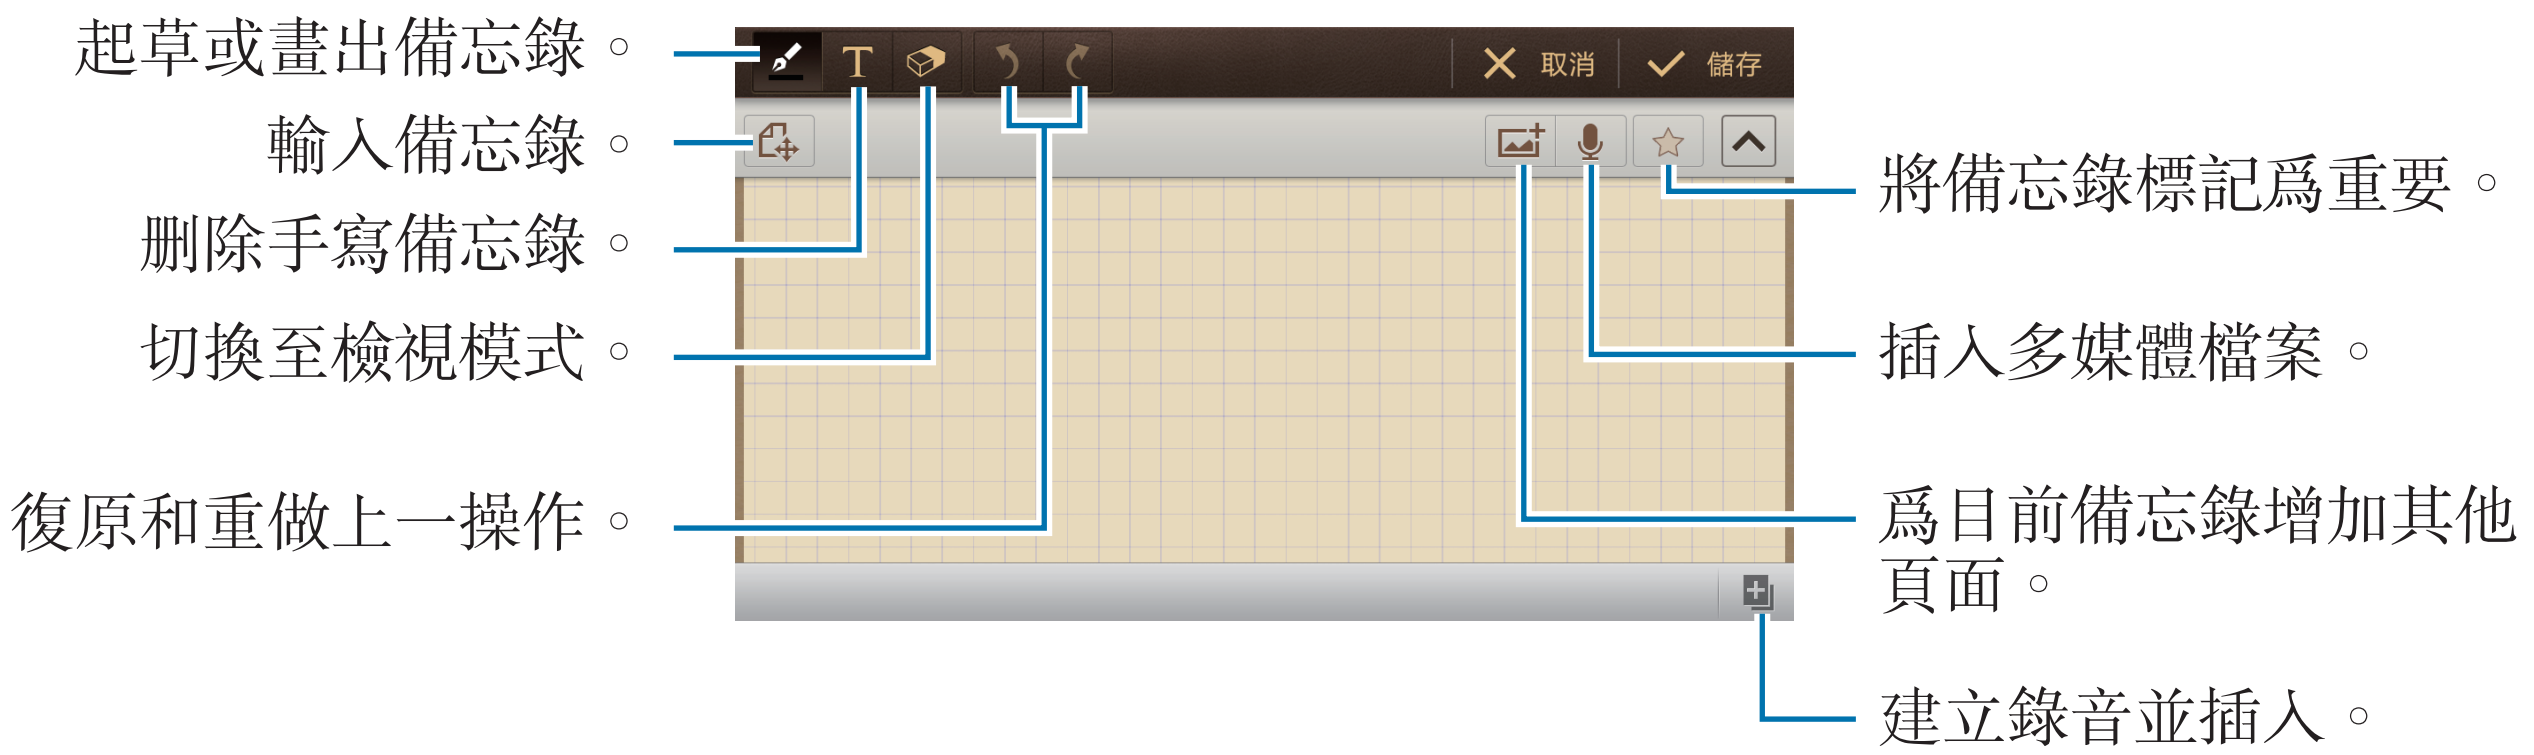

起草備忘錄時，再次輕觸 ✍ 變更畫筆類型、細條粗線或畫筆顏色。

刪除手寫備忘錄時，再次輕觸 ◈ 變更橡皮擦粗細或清除備忘錄。

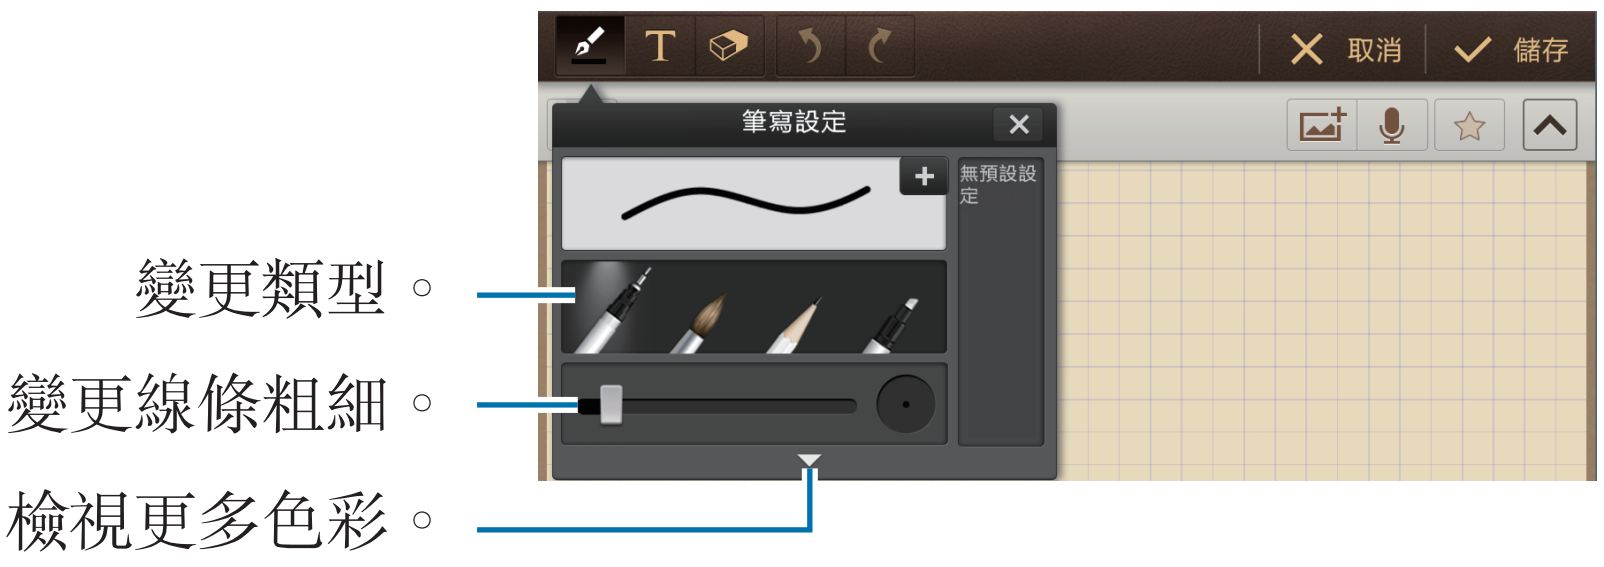

若要變更工作表背景，輕觸 → **變更背景**。

若要新增標籤，輕觸 → **加入標籤**。

瀏覽備忘錄

若要搜尋備忘錄，輕觸 → **搜尋**。

若要刪除備忘錄，輕觸 → **刪除**。

若要按日期、標題、文字或其他排列備忘錄，輕觸 → **排序依據**。

若要變更檢視模式，輕觸 → **依清單檢視**。

若要從線上服務匯入備忘錄，輕觸 → **匯入 S Memo**。

若要與線上服務同步處理備忘錄，輕觸 → **同步處理**。

若要建立資料夾，輕觸 → **建立資料夾**。

若要將備忘錄移至其他資料夾，輕觸 → **移動**。

若要複製備忘錄，輕觸 → **複製**。

若要變更設定，輕觸 → **設定**。

若要檢視該應用程式的教學，輕觸 → **使用教學**。

檢視備忘錄

輕觸備忘錄縮圖將其開啓。

若要將備忘錄傳送給其他人，輕觸 → **分享經由**。

若要將備忘錄另存爲影像檔或 PDF 檔，輕觸 → **匯出**。

若要將備忘錄設定爲桌布或聯絡人圖像，輕觸 → **設定爲**。

若要透過 Wi-Fi 連接列印備忘錄，輕觸 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。

S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立活動或工作

輕觸 ，然後使用下列方法之一：

- **Quick add**：從備忘錄建立活動或工作。此功能僅適用於英文、韓文和簡體中文。
- **新增活動**：輸入具有可選重複設定的活動。
- **新增工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。

若要更加迅速地新增活動或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。

輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**編輯活動詳細資料**或**編輯工作詳細資料**新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示活動位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

附加影像。輕觸**圖像**，然後拍攝相片或選擇現有影像之一。

與 Google 日曆同步處理

若要手動同步處理進行更新，輕觸 ☰ → **同步**。

變更日曆類型

從不同的日曆類型之間選擇一種，包括年、月、週及其他。可以使用合併姿勢變更日曆類型。例如，合併手指可以從月日曆變為年日曆，而分開手指可以使年日曆變回月日曆。

搜尋活動

輕觸 ☰ → **搜尋**，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的活動，輕觸螢幕頂部的**今天**。

刪除活動

選擇日期或活動，然後輕觸 ☰ → **刪除**。

分享活動

選擇活動，輕觸 ☰ → **分享經由**，然後選擇分享方式。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 資料夾時，您的裝置將自動同步處理網路伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啓動 Dropbox，在應用程式螢幕上，輕觸 **Dropbox**。按照螢幕上的說明完成設定。

若要將檔案上傳到 Dropbox 資料夾，輕觸 → **Photos or videos** 或 **Other files**。

若要檢視檔案，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要開啓最愛的檔案，輕觸 。

時鐘

使用此應用程式以設定鬧鐘、檢視世界任何地方的時間、測量活動的持續時間、設定計時器或用作桌面時鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**時鐘**。

開啓或關閉此鬧鐘。

鬧鐘

設定鬧鐘

輕觸**建立鬧鐘**，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將 ✕ 拖出大圓範圍停止鬧鐘。將 zZ 拖出大圓範圍以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

世界時間

建立時鐘

輕觸**新增城市**，然後輸入城市名稱或從城市清單選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**日光節約設定**。

刪除時鐘

輕觸 → **刪除**，選擇時鐘，然後輕觸**刪除**。

碼錶

輕觸**開始**爲活動計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**重設**清除單圈時間記錄。

倒數計時器

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器開始計時時，將 ☒ 拖出大圓範圍。

桌面時鐘

輕觸 ⛶ 以全螢幕檢視。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 ▼ 隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸 ☰ → **清除記錄**。

若要變更記錄的字元大小，輕觸 ☰ → **文字大小**。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置傳送訊息和更多。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

下面是幾個口頭指令的範例：

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

增强語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

如果未從應用程式返回結果，則會出現網路瀏覽器，顯示搜尋結果。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸 ▤ → **設定** → **手機搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

Google 即時資訊

啓動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您可能最感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google Now 設定，輕觸 ▤ → **設定** → **Google 即時資訊**。

語音搜尋

使用此應用程式以透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

請開始說話出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。選擇出現的建議關鍵字之一。

工作管理員

使用此應用程式以檢查系統狀態。

在任意螢幕上輕觸並按住 ⌂，然後輕觸**工作管理員**。

啟動的程式

輕觸**啟動的程式**以檢查目前運行中的應用程式。

若要關閉應用程式，輕觸程式旁邊的**結束**。

若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**全部結束**。

已下載

輕觸**已下載**以檢查已安裝的應用程式。

若要解除安裝應用程式，輕觸程式旁邊的**移除**。

記憶體

輕觸**記憶體**以檢查正在使用的記憶體容量。

若要關閉每一個應用程式，包括背景運行的應用程式，輕觸**清除記憶體**。

儲存空間

輕觸**儲存空間**以檢查快閃記憶體和記憶卡的使用情況。

說明

輕觸**說明**以瀏覽延長電池壽命和 RAM 管理的技巧。

我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾以將其開啓。若要返回至上一資料夾，輕觸**向上**。若要返回主目錄，輕觸**主目錄**。

在資料夾中，輕觸 ，然後使用下列選項之一：

- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **搜尋**：搜尋檔案或資料夾。
- **檢視方式**：變更檢視方式。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **設定**：變更檔案管理員設定。
- **選擇全部**：選擇資料夾中的所有檔案。

下載

使用此應用程式以檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要檢視從網際網路下載的檔案，輕觸**網路下載**，否則輕觸**其它下載**檢視從其他應用程式下載的檔案，例如：**電子郵件**。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或獲取路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

檢視地圖

向任意方向滑動以檢視位置或尋找路線。

若要放大或縮小地圖，將兩隻手指在螢幕上分開進行放大，合併進行縮小。

若要疊加多個圖層，包括衛星圖、交通資訊等，輕觸 。

搜尋位置

輕觸 ，輸入地址，然後輕觸 。選擇位置以檢視具體位置資訊。若要搜尋附近的位置，輕觸 。

一旦找到位置，輕觸 並使用下列功能之一：

- **清除結果**：清除地圖。
- **可離線使用**：儲存特定區域的地圖以便離線檢視。
- **設定**：變更地圖設定。
- **說明**：檢視關於使用地圖的資訊。

若要檢視目前位置，輕觸 。

取得目的地的路線

1 輕觸 ◈。

2 輕觸 ◢，然後選擇下列方法之一輸入起始和結束位置：

- **我目前的位置**：使用目前位置作爲起始位置。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中選擇。
- **地圖上的點**：在地圖上輕觸標出位置。
- **我的位置**：從最愛地點清單中選擇。

3 選擇行進方式，例如駕車、乘坐公共交通工具或步行，然後輕觸**規劃路線**。

4 選擇出現的路線之一，然後輕觸**地圖檢視**檢視詳細資料。

本地搜尋

使用此應用程式以搜尋附近的酒店、銀行、公共汽車站等等。

在應用程式螢幕上輕觸**在地服務**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇地點類別，然後從搜尋結果清單中選擇地點。

- **地圖**：在地圖上標出該地點位置。
- **路線**：搜尋前往該地點的路線。

若要新增地點類別，在類別清單上輕觸 ☰ → **新增搜尋**，在文字欄位中輸入搜尋關鍵字，然後輕觸**完成**。

導航

使用此應用程式以搜尋前往目的地的路線。

在應用程式螢幕上輕觸**導航**。

- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

可使用下列方法之一指定目的地：

- 說出目的地地址。
- 輸入目的地地址。
- 設定指向您家的導航方向。
- 從地圖選擇目的地。

一旦找到路線，按照螢幕上的說明導航至目的地。

設定

關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。

若要使用選項，輕觸 。

- **進階**：變更 Wi-Fi 功能的使用設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。

設定 Wi-Fi 休眠政策

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。

進入省電模式時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，並且已設定裝置使用數據網路，則會自動進入數據網路。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定爲**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → → **進階**，然後勾選**網路通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路直接連線兩個裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啓動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定爲使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：變更限制週期的設定。

若要使用更多選項，輕觸 ☰。

- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定爲在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆、電子郵件、書籤和社群網路影像資料。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定爲顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **行動無線基地台**：搜尋和使用另一裝置的行動網路。

更多設定

自訂設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

智慧網路

當裝置螢幕關閉時將禁用所有數據傳輸的應用程式，例如社群網路服務或**電子郵件**。螢幕處於打開狀態時，將會擷取在螢幕關閉時未接收的所有新通知。

開啓此功能可節省電池電量。

行動網路

- **行動數據**：用於允許網路服務的封包交換數據網路。
- **數據漫遊**：將裝置用於在漫遊時或本地網路不可用時連接到其他數據網路。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

數據連線與可攜式無線基地台

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台，並經由 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 數據連線，透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **說明**：瞭解更多有關 USB 和 Wi-Fi 網路共享的資訊。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

附近裝置

- **檔案共享**：啓動媒體分享以允許其他 DLNA 認證裝置進入本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定爲與其他裝置分享您的內容。
- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定爲接受從其他裝置上傳。

AllShare Cast

啓動 AllShare Cast 功能並與他人分享您的裝置的畫面。

- 爲了節約能源，當不使用時請停用 AllShare Cast 功能。
- 若指定 Wi-Fi 頻道，可能無法發現或連接 AllShare Cast 傳輸器。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的 AllShare Cast 體驗。

使用Wi-Fi 連接Kies

透過 Wi-Fi 網路將裝置連接到 Samsung Kies。

停用模式

選擇功能並設定裝置隱藏或顯示其通知圖示一段指定時間。

音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **預設通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和鬧鐘。
- **撥號音效**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。

顯示

變更顯示的設定。

- **桌布**：
  - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
  - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
  - **主螢幕與鎖定畫面**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。

- **背景效果**：選擇顯示模式。
- **螢幕亮度**：設定顯示的亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **顯示電池用量百分比**：設定爲檢視剩餘電池電量。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。

因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

電源

啟動省電模式並變更省電模式的設定。

- **自動關閉**：設定關機前裝置等待的時間長度。

  - 在預設時間長度內不觸碰螢幕或按壓任何按鈕，裝置將自動關機。若要長時間使用，請選擇較長的時間長度。
  - 此功能在播放影片或收聽音樂時停用。
  - 開啟此功能可節省電池電量。

- **省電模式**：
  - **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
  - **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
  - **瞭解關於省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。
- **快速開機**：啟動此選項使裝置可在接下來 24 小時內快速啟動。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

位置服務

- **使用無線網路**：設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找目前位置。
- **使用GPS衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找目前位置。
- **位置與 Google 搜尋**：設定使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

鎖定螢幕

變更裝置安全設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：

這些設定僅在您設定滑動選項時適用。

  - **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
  - **雙時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
  - **氣象**：設定以在鎖定螢幕上顯示天氣資訊。
  - **漣漪效果**：設定爲在鎖定螢幕上顯示漣漪效果。
  - **說明文字**：設定爲在鎖定螢幕上顯示說明文字。
  - **於鎖定螢幕使用喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
  - **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啓動 **S Voice** 應用程式或執行指定功能。
- **使用者資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。

安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：
  - **加密**：設定爲將檔案儲存到記憶卡時加密檔案。
  - **完全加密**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
  - **不包含多媒體檔案**：設定爲加密記憶卡上除媒體檔以外的所有檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定爲允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
  - **新增帳號**：新增或檢視您的三星帳號。
  - **使用無線網路**：設定爲允許收集位置資料，並允許透過 Wi-Fi 和行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更SIM卡提醒**：啓動尋找我的手機功能。
- **尋找我的手機網頁**：進入 SamsungDive 網站 (*www.samsungdive.com*)。可以在 SamsungDive 網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。

- **顯示密碼**：預設情況下，裝置隱藏密碼以確保安全。設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play 商店**下載應用程式。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

語言與輸入

變更文字輸入設定。

語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，選擇 ⚙。

- **選擇輸入語言**：選擇 Google 語音辨識的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定爲在語音輸入時阻止裝置識別冒犯性的言語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 ⚙。

- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **英語聯想輸入**：設定裝置根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星中文輸入法鍵盤中以語音輸入文字。

- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **繁體中文(台灣)**：選擇預設中文鍵盤配置。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤配置。
- **字符預覽**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，選擇 。

- **縱向鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤或傳統鍵盤等。
- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：設定裝置根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **連續輸入**：設定爲在鍵盤上滑動輸入文字。
- **鍵盤滑動**：啓用或停用文字輸入的鍵盤切換功能。在鍵盤上向左或向右滑動以切換輸入模式。
- **手寫**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星鍵盤上以語音輸入文字。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **輕觸按鍵響鈴**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **使用教學**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

語音搜尋

對於 Google 語音辨識功能，使用下列選項：

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：設定為在語音輸入時阻止裝置識別冒犯性的言語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

文字轉語音輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啓動駕駛模式以將裝置設定為讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

動作設定

變更裝置控制動作識別的設定。

- **移動瀏覽以移動圖示**：設定在輕觸並按住項目，然後向左或向右平移裝置時將項目移至另一頁。
- **平移以瀏覽圖像**：設定爲在圖像放大顯示時朝任意方向滑動裝置以滑動檢視圖像。
- **感應設定**：設定各種動作識別的靈敏度。

- **瞭解動作**：瞭解如何使用各種動作識別。
- **滑動手掌以截圖**：設定爲將手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕影像。
- **手掌觸碰以靜音 / 暫停**：設定爲將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放或將鬧鐘轉爲靜音。
- **瞭解手部動作**：檢視控制手部動作的教學。

配件

變更配件設定。

- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

有些裝置可能不支援環繞聲設定。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定爲跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲服務有此需求的人群所設計的功能。進入並變更下列設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **協助工具捷徑**：在快速選單上新增**協助工具**的捷徑，該選單會在按住電源按鈕時顯示。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **負片**：反轉顯示顏色以改善可見性。
- **文字轉語音輸出**：
  - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 。
  - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
  - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
  - **駕駛模式**：啓動駕駛模式以將裝置設定爲讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。
- **強化網路輔助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

開發人員選項

變更應用程式開發的設定。

- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份資料的安全。
- **保持清醒**：設定螢幕在充電時維持開啓狀態。
- **保護 SD 卡**：設定爲從記憶卡讀取資料時要求確認。
- **USB 偵錯**：啓動 USB 偵錯模式以透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。
- **選擇要偵錯的應用程式**：選擇應用程式進行調試並避免暫停調試時發生錯誤。
- **等待偵錯工具**：設定爲阻止在偵錯工具就緒前載入選定的應用程式。
- **顯示觸控**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示指標工具位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示版面邊界**：設定爲顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**：設定爲透過 GPU 更新螢幕區域時閃爍顯示更新區域。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。

- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **轉換動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **動畫影像時間伸縮效果**：選擇彈出視窗顯示的時間長度。
- **停用硬體重疊**：設定爲隱藏硬體重疊。
- **強制 GPU 轉譯**：設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**：設定爲列出所有啓動的處理程序。
- **GPU 顯示設定檔**：設定爲檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**：設定爲擷取應用程式和系統性能的軌跡。
- **不要保留活動**：設定爲在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於裝置

進入裝置資訊並更新裝置軟體。

疑難排解

主體的眼睛發出紅光

主體的眼睛反射相機閃光燈的光線時，就會產生紅眼。
如果已經拍攝相片，請在**相片精靈**中輕觸**紅眼移除**。

相片上有汙點

如果空氣中有塵粒，當使用閃光燈時可能在相片中擷取下來。

- 關閉閃光燈或避免在有灰塵的地方拍照。
- 設定 ISO 感光度選項。(第 41 頁)

相片模糊不清

如果在弱光條件下拍照或握持裝置不穩，就會發生模糊。

- 按下一半快門按鈕以確保主體對焦。
- 設定影像穩定選項。

在夜間拍攝時相片模糊不清

由於相機嘗試讓更多光線進入，快門速度因此變慢。這樣會造成難以持久地端穩相機，從而無法拍攝足夠清晰的相片，並可能導致裝置晃動。

- 在智慧模式選擇**夜間**。
- 打開閃光燈。
- 設定 ISO 感光度選項。
- 使用腳架以免裝置晃動。

主體由於逆光拍攝顯得太暗

光源位於主體背後或亮暗區域間的對比度過高時，主體就會偏暗。

- 不要對著太陽拍攝。
- 將閃光燈選項設定爲**強制閃光**。
- 調整曝光。
- 如果主體處於畫面的中央，則將測光選項設定爲**點**。

無法開啟裝置

- 確保已插入電池。(第 10 頁)
- 爲電池充電。

無法拍攝相片或影片

- 記憶體可能已滿。刪除不必要的檔案或插入新的記憶卡。
- 格式化記憶卡。
- 記憶卡可能有缺陷。購買新卡。
- 確保裝置已開機。
- 爲電池充電。
- 確保已插入電池。

閃光燈不起作用

- 按下閃光燈開關以彈出閃光燈。
- 閃光燈選項可能設定爲**關閉**。(第 40 頁)
- 在有些模式下，閃光燈已停用。

閃光燈意外閃光

閃光燈可能會由於靜電導致意外閃光。裝置並非故障。

相片中的色彩與眞實場景不符

選擇適當的白平衡選項以適合光源。(第 44 頁)

相片太亮

- 關閉閃光燈。(第 40 頁)
- 調整 ISO 感光度。(第 41 頁)
- 調整曝光值。(第 43 頁 ）

相片太暗

- 開啓閃光燈。(第 40 頁)
- 調整 ISO 感光度。(第 41 頁)
- 調整曝光值。(第 43 頁)

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

電源關閉時鏡筒無法縮回

若在關閉鏡筒時握持鏡筒，鏡筒可能無法縮回機身。若發生此情況，請勿將鏡筒强行按回機身。請將裝置攜至當地三星服務中心。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 輕觸觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源按鈕 6-8 秒鐘。裝置自動重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

裝置發出聲響，同時電池圖示在閃爍

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (有關正確處置方法，請參考相關當地條例)。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動裝置時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因爲多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	數位相機 / EK-GC100
額定電壓 / 電量	3.7 V / 1650 mAh
製造年份	請參閱相機標籤製造年份
製造國別	請參閱相機標籤製造國別
製造 / 產品號碼	請參閱相機標籤序號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
警語	減少電磁波影響，請妥適使用
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 850/900/1900/2100：0.25W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的裝置有所差異。

* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

SAMSUNG